


654 mm

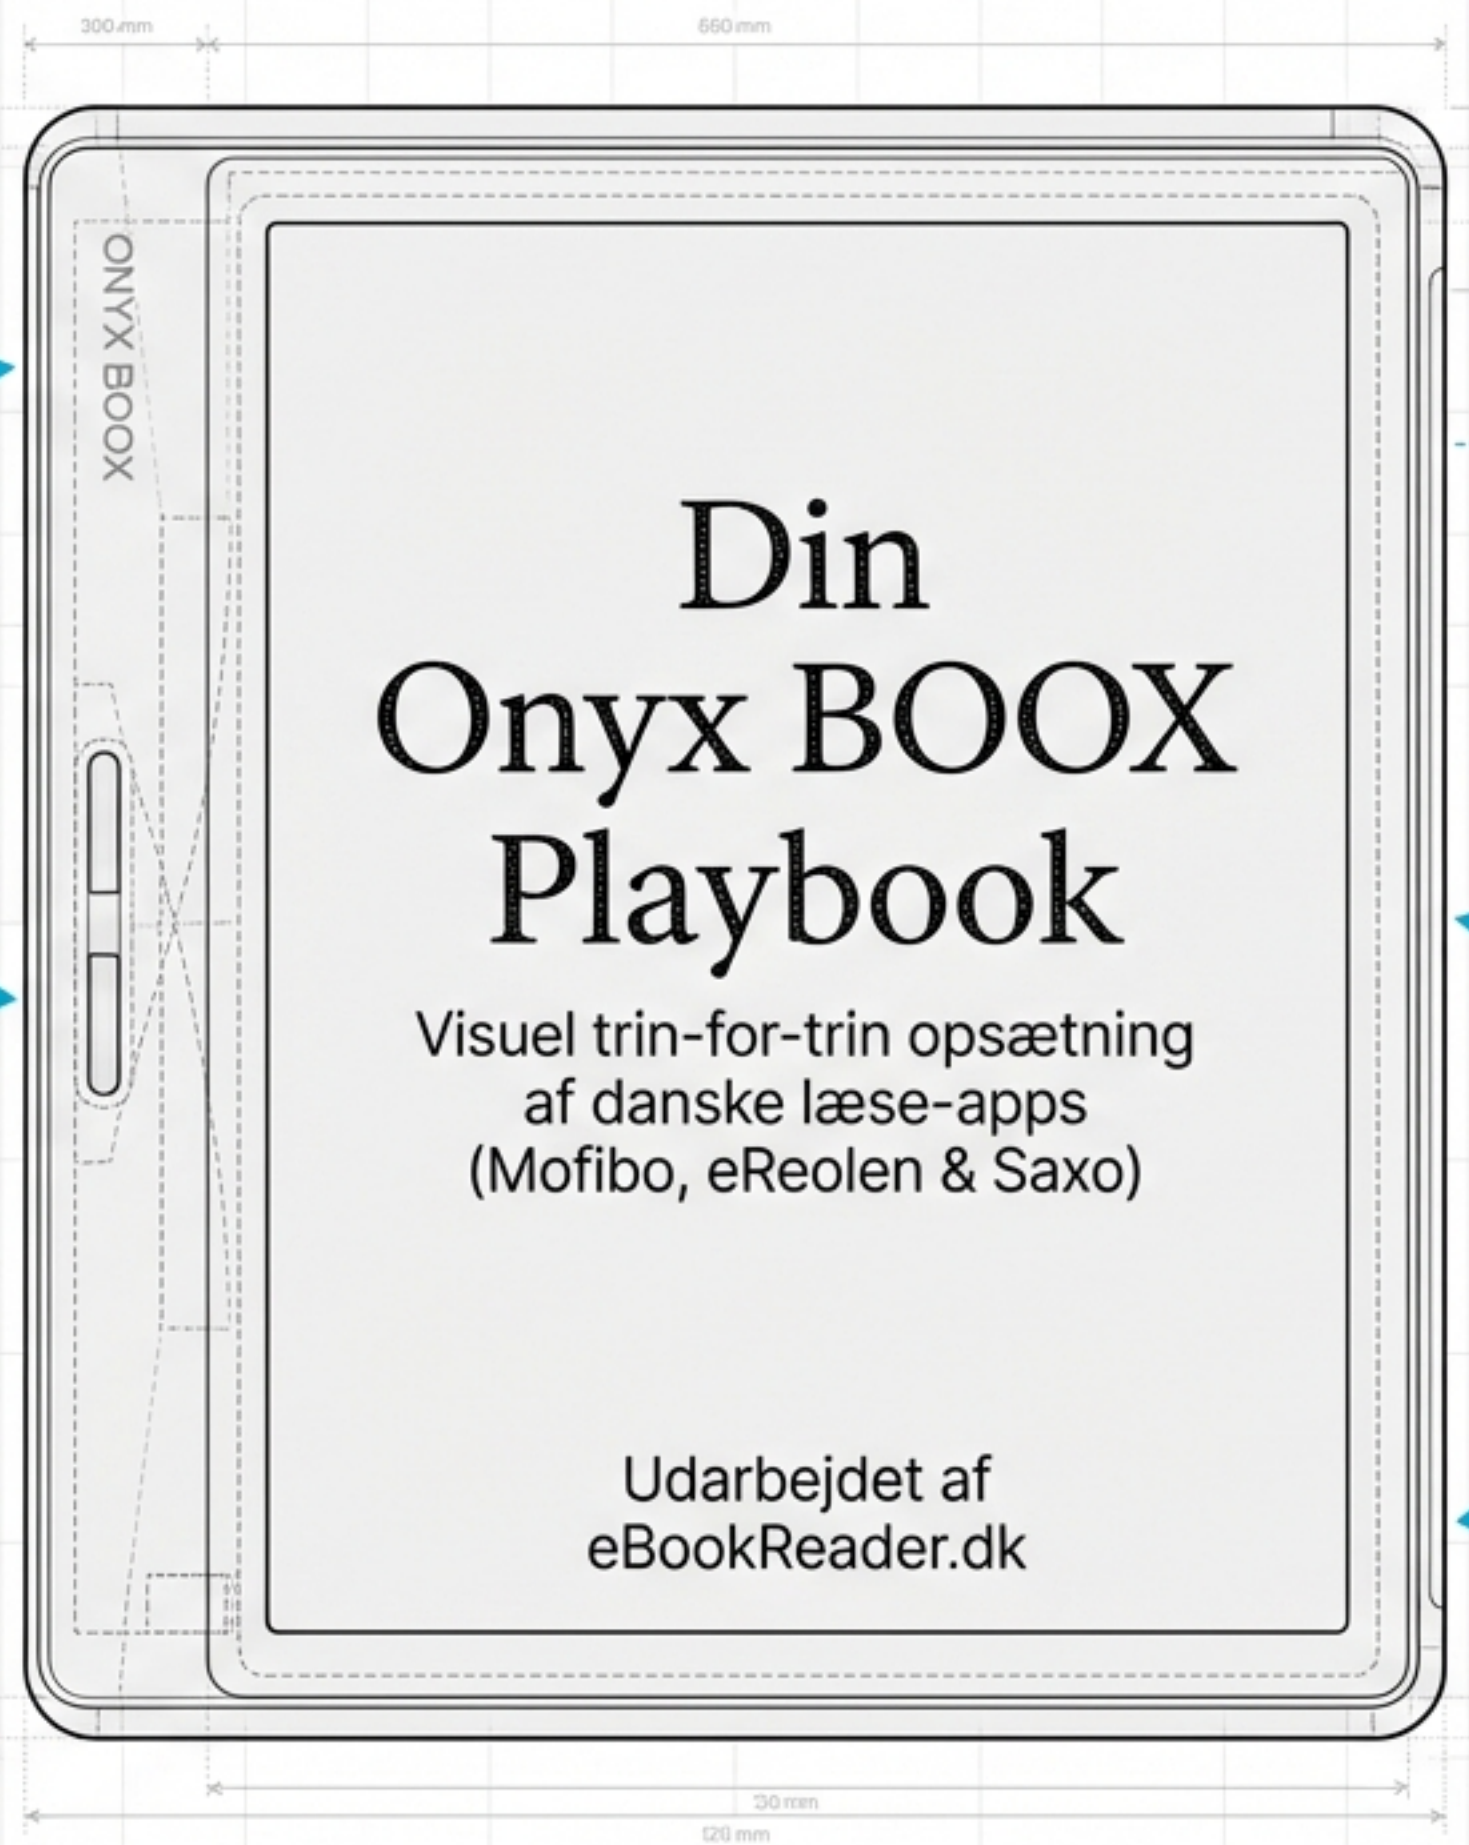

Din Onyx BOOX Playbook

Visuel trin-for-trin opsætning
af danske læse-apps
(Mofibo, eReolen & Saxo)

Udarbejdet af
eBookReader.dk




560 mm



30 mm
620 mm


Den usynlige portvagt: Systemtiden

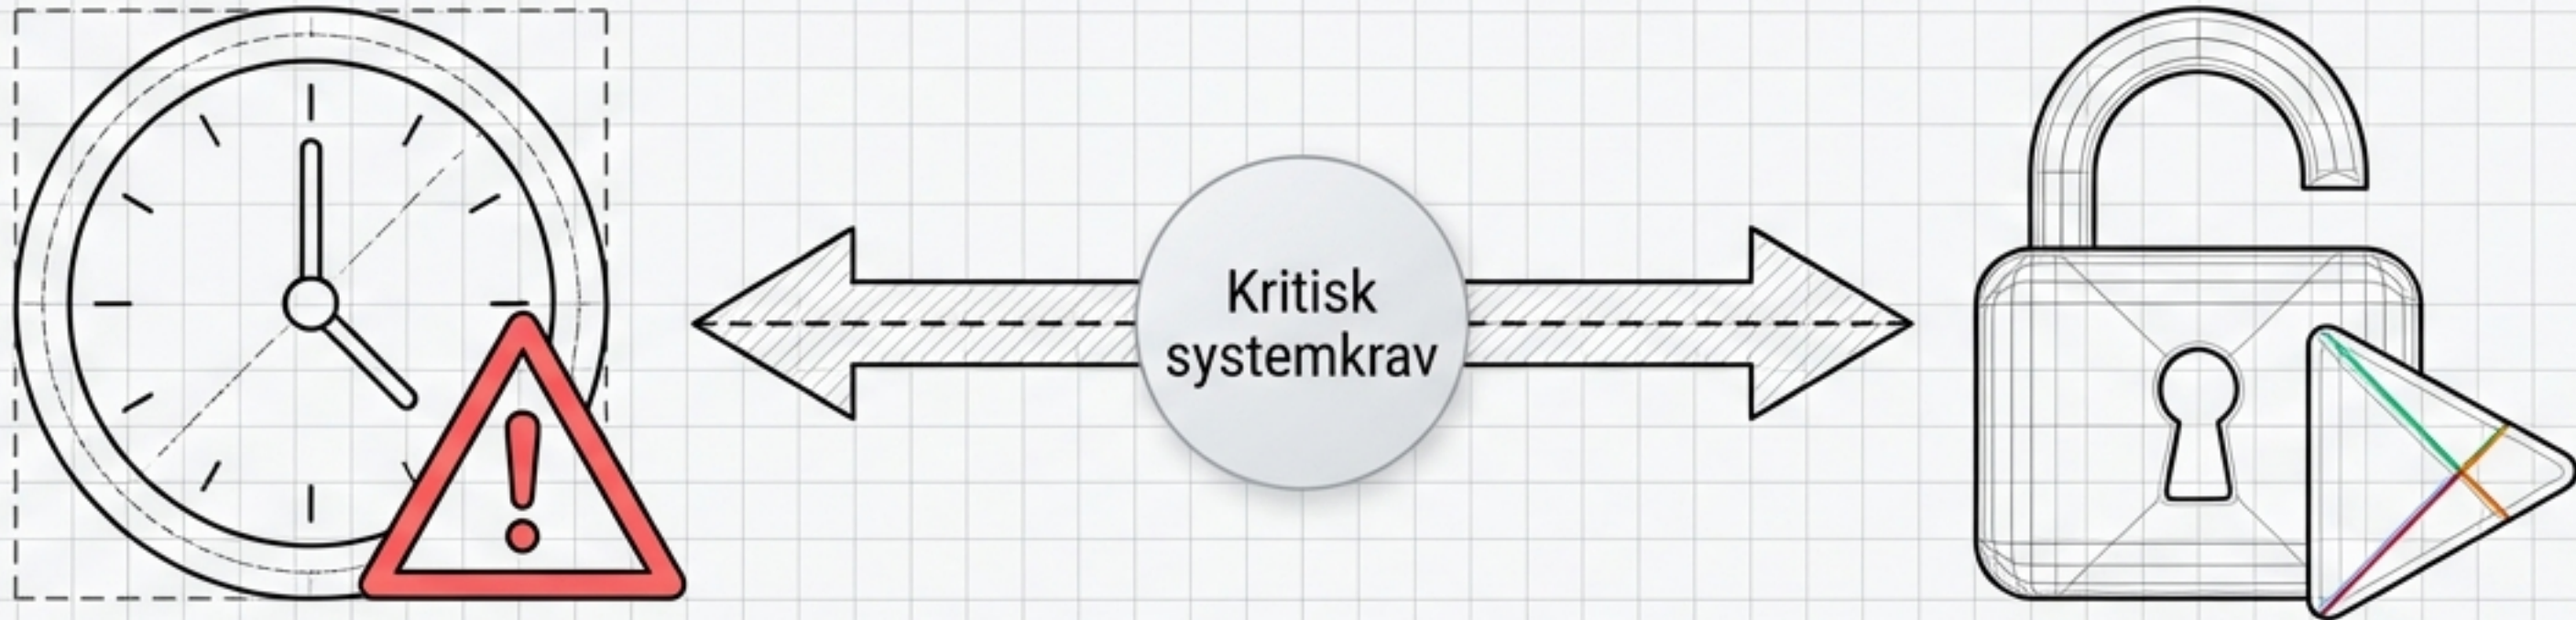

Advarsel: Google Play afviser dit login af sikkerhedsmæssige årsager, hvis enhedens interne ur går forkert.

1. Gå til **Indstillinger -> Dato og tid.**
2. Aktivér **Automatisk dato og tid.**
3. **[VIGTIGT]** Hvis tidszonen er forkert: Slå **automatisk tidszone** fra og vælg manuelt **GMT+01:00 København.**


Adgang til Google Play Butik

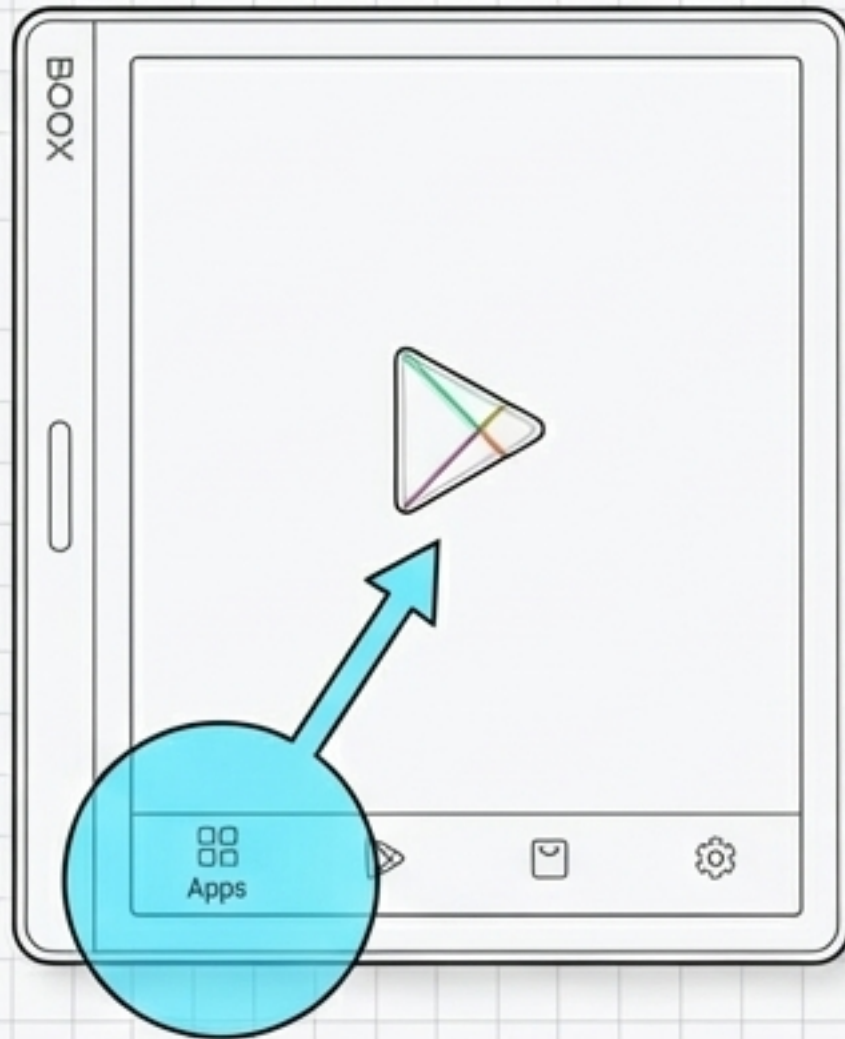

Trin 1: Tryk på fanen **Apps** og åbn Play Butik.





Trin 2: Tryk **Log ind** og indtast din Google e-mail (@gmail.com) og adgangskode.

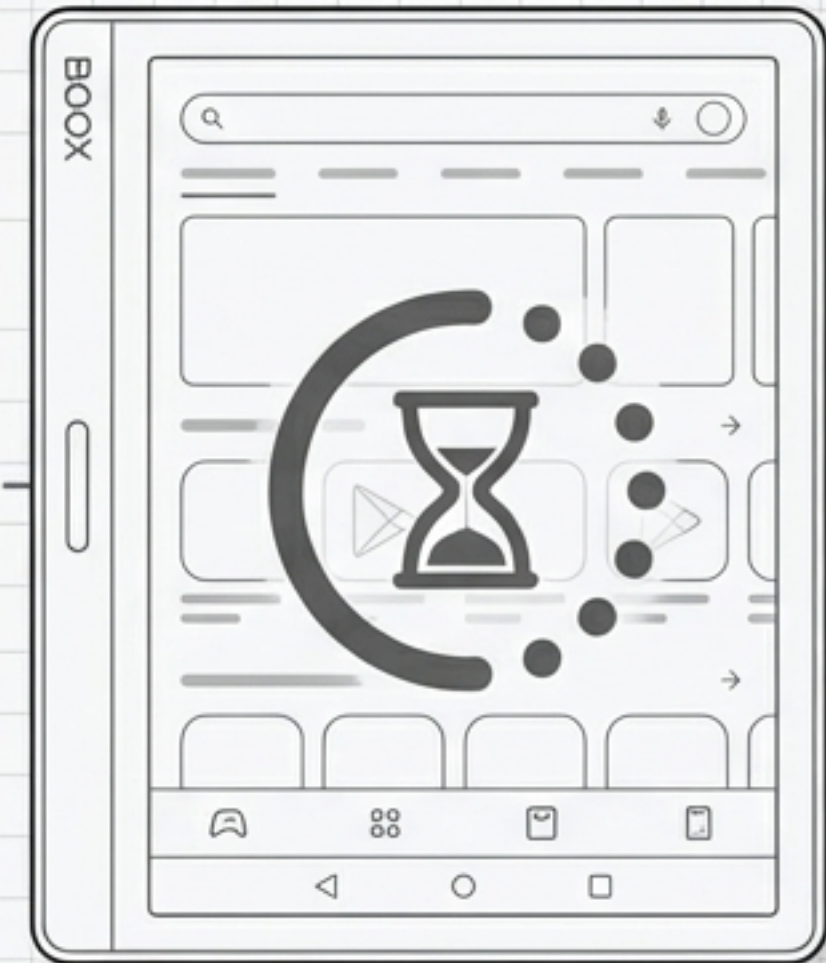

Trin 3: Ventetiden. De første 5-10 minutter kan maskinen virke meget langsom. Dette er normalt. Google opdaterer systemfiler i baggrunden.

Den Gyldne Regel før download

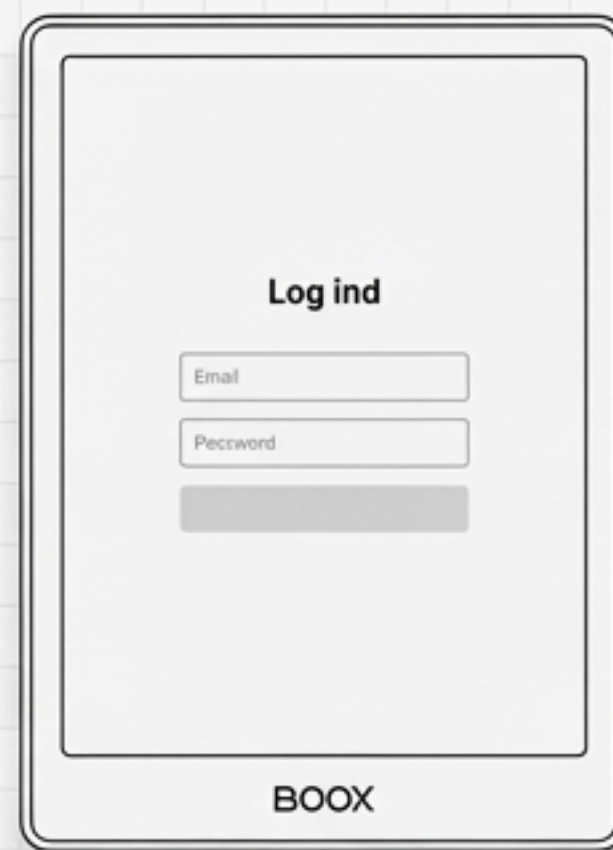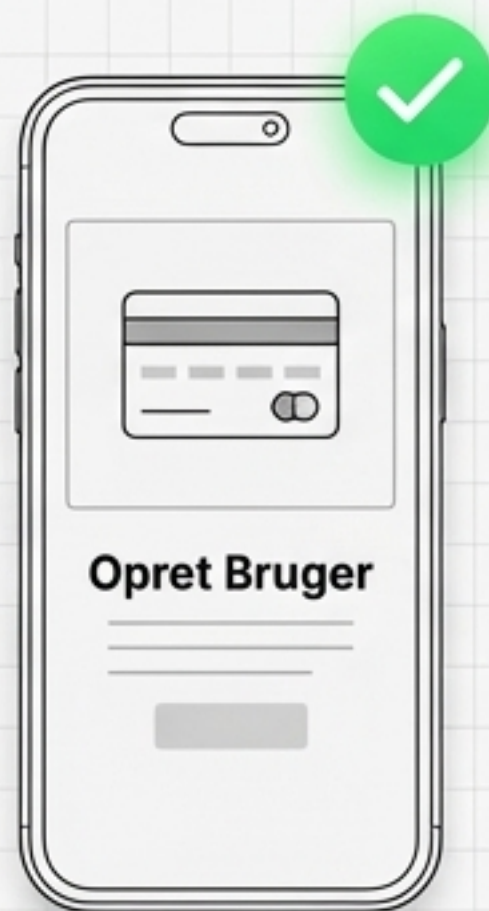

Opret først, læs derefter:

Det er markant nemmere at oprette dit **abonnement og tilknytte betalingskort hos bogtjenesterne** på din telefon eller computer først.

Når kontoen er klar, skal du blot **indtaste e-mail og adgangskode** på din BOOX.

Det Danske App-Landskab

| | Mofibo | eReolen | Saxo |
|------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| Formål | Streaming-abonnement | Offentligt bibliotek (Gratis) | Enkeltkøb & Premium streaming |
| Login-metode | E-mail & Adgangskode | Kommune, CPR (uden bindestreg) & 4-cifret PIN | E-mail & Adgangskode |
| Offline Læsning | Tryk på pil ned (Download) | Tryk på de tre prikker → Gør tilgængelig offline | Bøger under Mit bibliotek |

Installation: Mofibo



1
Søg efter Mofibo (eller Storytel) i Play Butik.




3
Kritisk trin: Når appen beder om adgang til Filer og medier, **SKAL** du trykke **Tillad**.

Afviser du, kan appen ikke gemme lydbøger og e-bøger lokalt til ferien uden internet.

Installation: eReolen

Søg efter eReolen i Play Butik. Tryk på menu-ikonet for at finde Log ind.

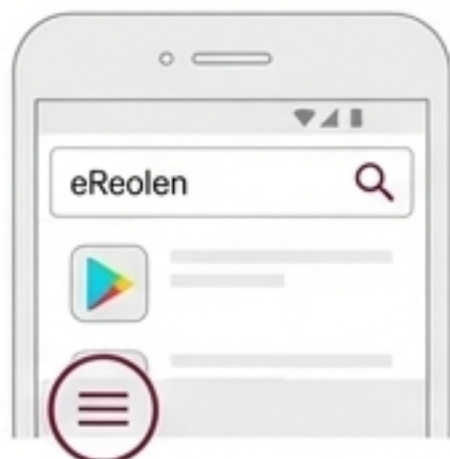

Søg efter eReolen i Play Butik.
Tryk på menu-ikonet for at finde
Log ind.

Det 3-delte login:

- 1. Vælg bibliotek:** Skriv navnet på din kommune (f.eks. Aarhus) og vælg fra listen.
- 2. CPR-nummer:** Indtastes uden bindestreg.
- 3. PIN-kode:** Den 4-cifrede kode du bruger på det fysiske bibliotek.



Vælg bibliotek

CPR-nummer

PIN-kode

Installation: Saxo

Søg efter Saxo i Play Butik og log ind med din e-mail.

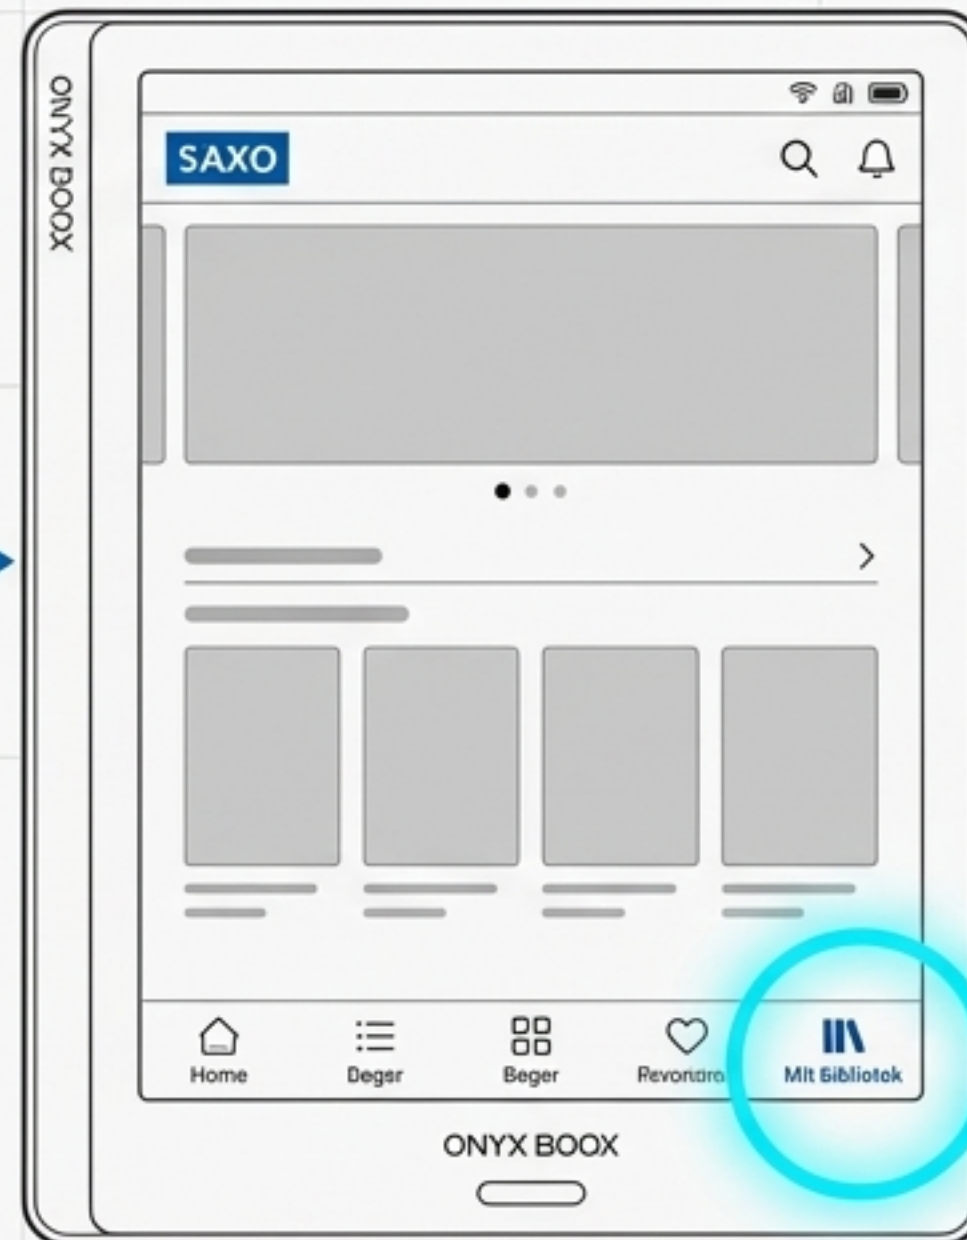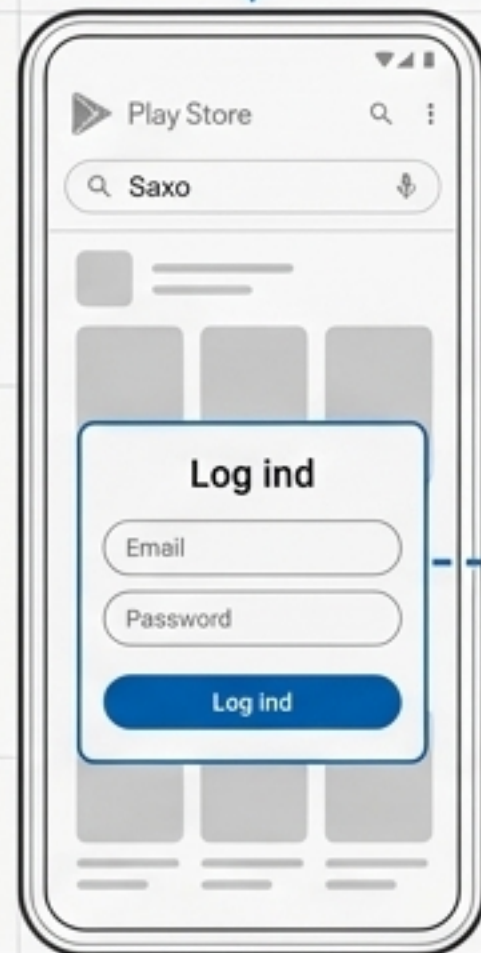

Læsemenu:
Mens du læser, skal du trykke præcis midt på skærmen for at få menuer til skriftstørrelse og linjeafstand frem.

Find dine bøger: Gå til bundmenuen og tryk på ikonet Mit bibliotek. Her ligger både dine enkeltkøb og Premium-bøger.

E-ink Optimering: Kontrastproblemet


Apps som Mofibo og Saxo er bygget til farveskærme (iPads/Smartphones) med grå baggrunde, skygger og lyseffekter.

Når E-ink forsøger at vise disse nuancer af grå, bliver skærbilledet mørkegråt, mudret, og bogstaverne svære at læse.

Vi skal tvinge baggrunden hvid.





Løsningen: Whiten Background

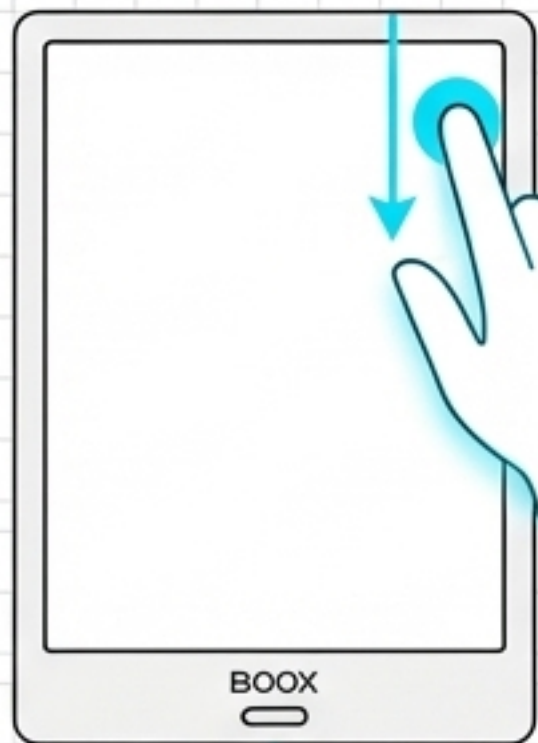

Sørg for at den problematiske app er åben på skærmen.


Åbn **Kontrolcenteret** (stryg ned fra øverste højre hjørne) -> **E-ink Center** -> **App Optimization** -> Fanen **Display**.

Aktivér skydeknappen **Whiten background** (Gør baggrunden hvid). Dette tvinger appen til at fremstå papirhvid med knivskarp tekst.

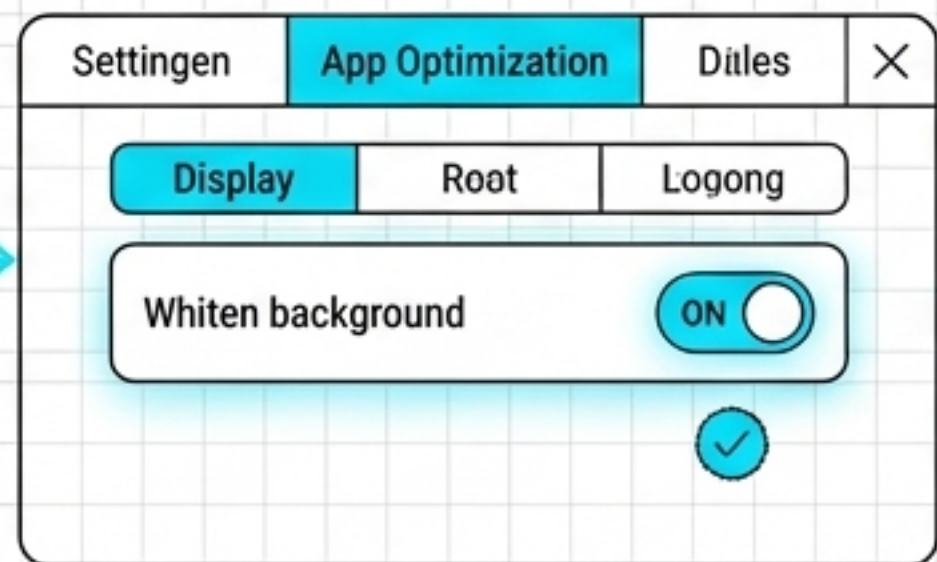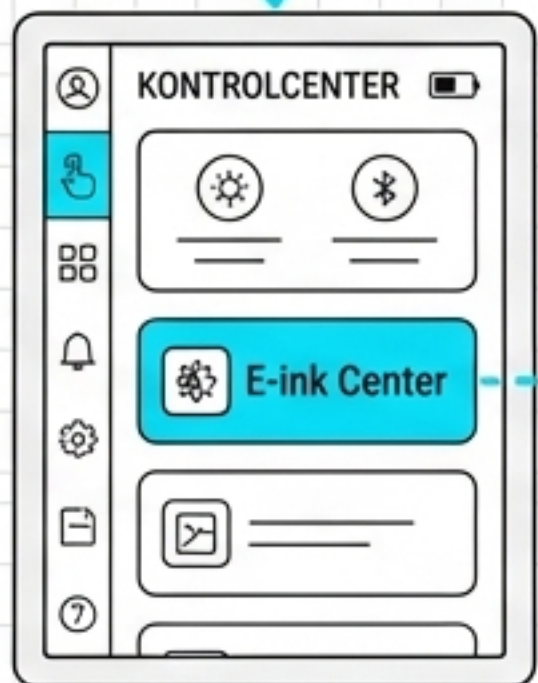

Fysiske Knapper: Dobbelt-Tricket

Android-systemet opfatter fysiske sideknapper som **Lydstyrke Op/Ned**. For at få dem til at bladre i danske apps, kræver det et simpelt dobbelt-trick:

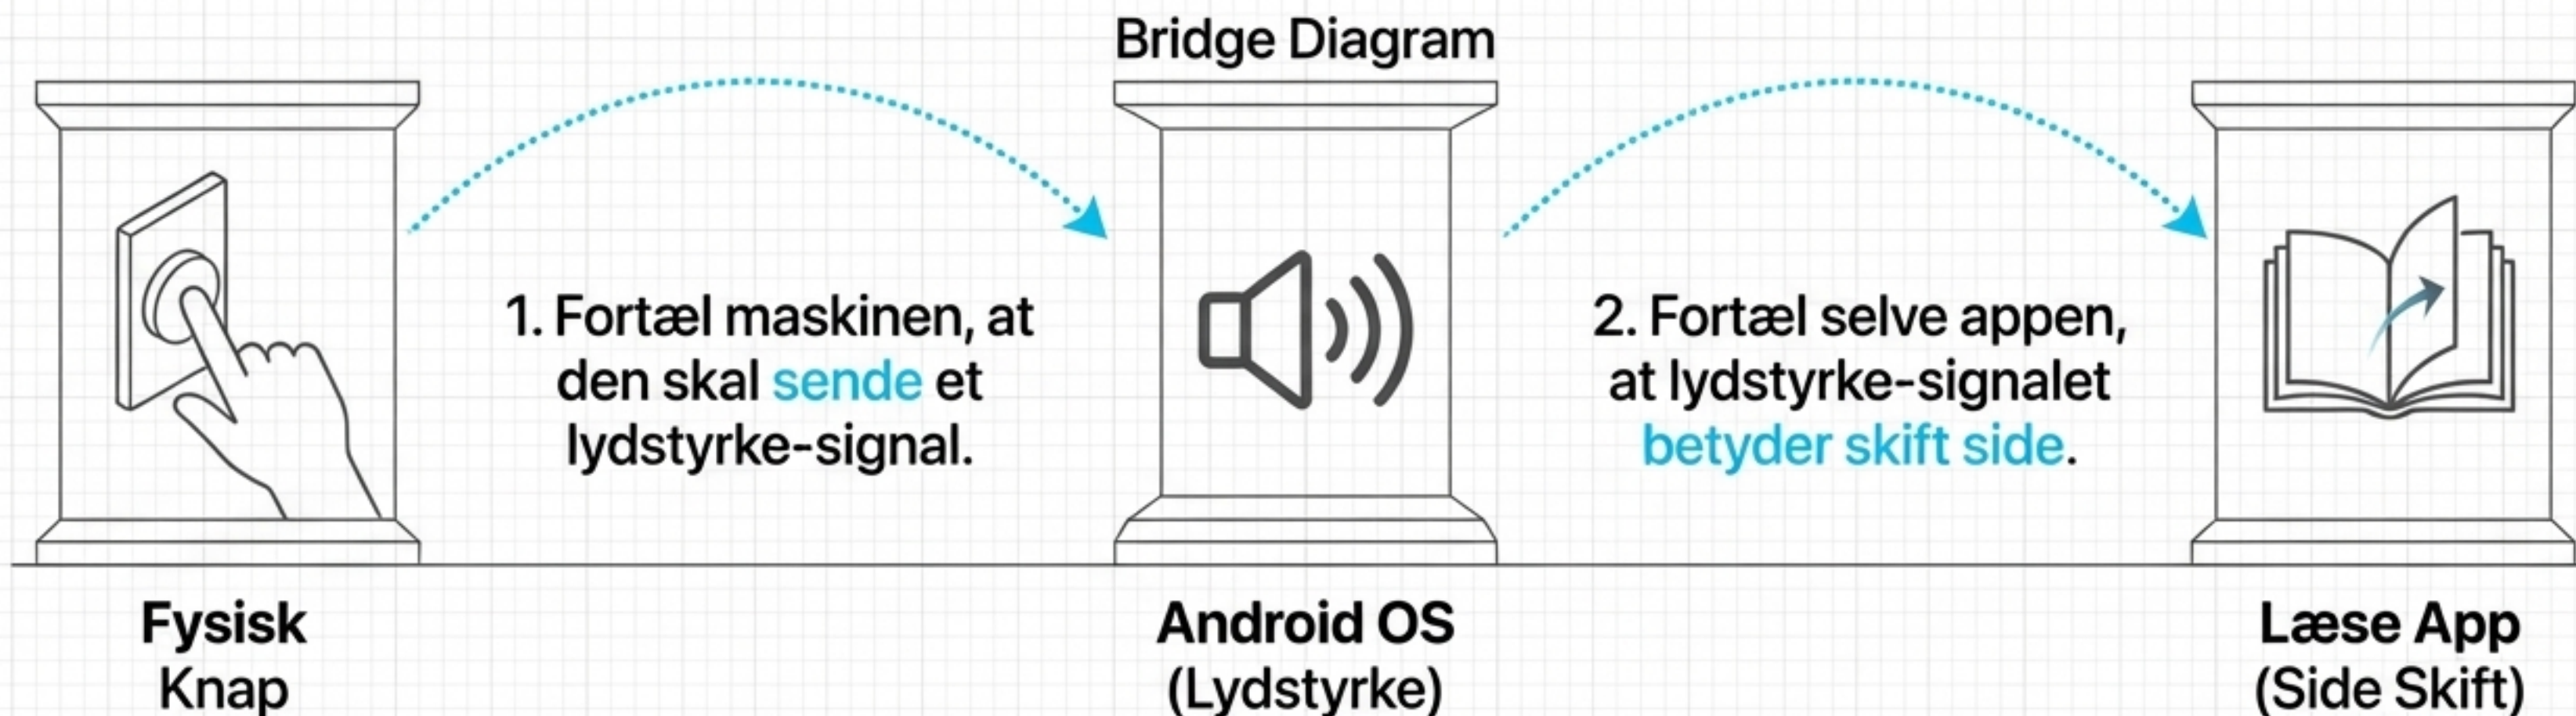


Opsætning af knapper: Maskinen (Trin 1)

1. Gå til din startskærm (**Apps**).




2. Hold fingeren trykket ned på app-ikonet i ca. 2 sekunder.

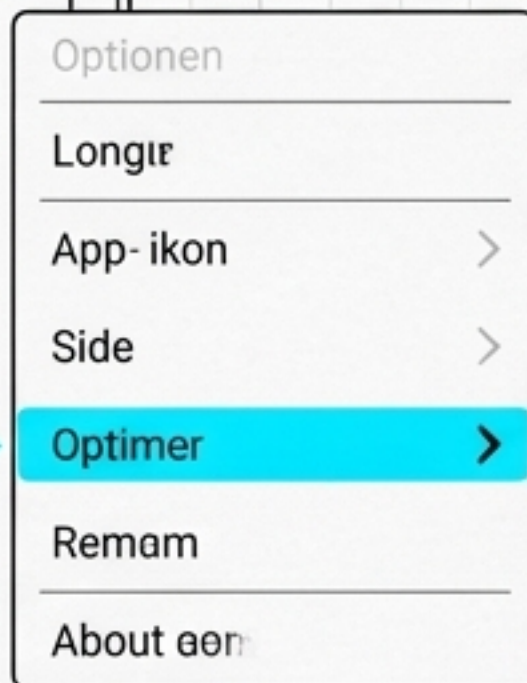


3. Vælg **Optimer (App Optimization)** i den lille pop-up menu.

4. Gå til fanen **Andet (Other)** eller **Knapper**.


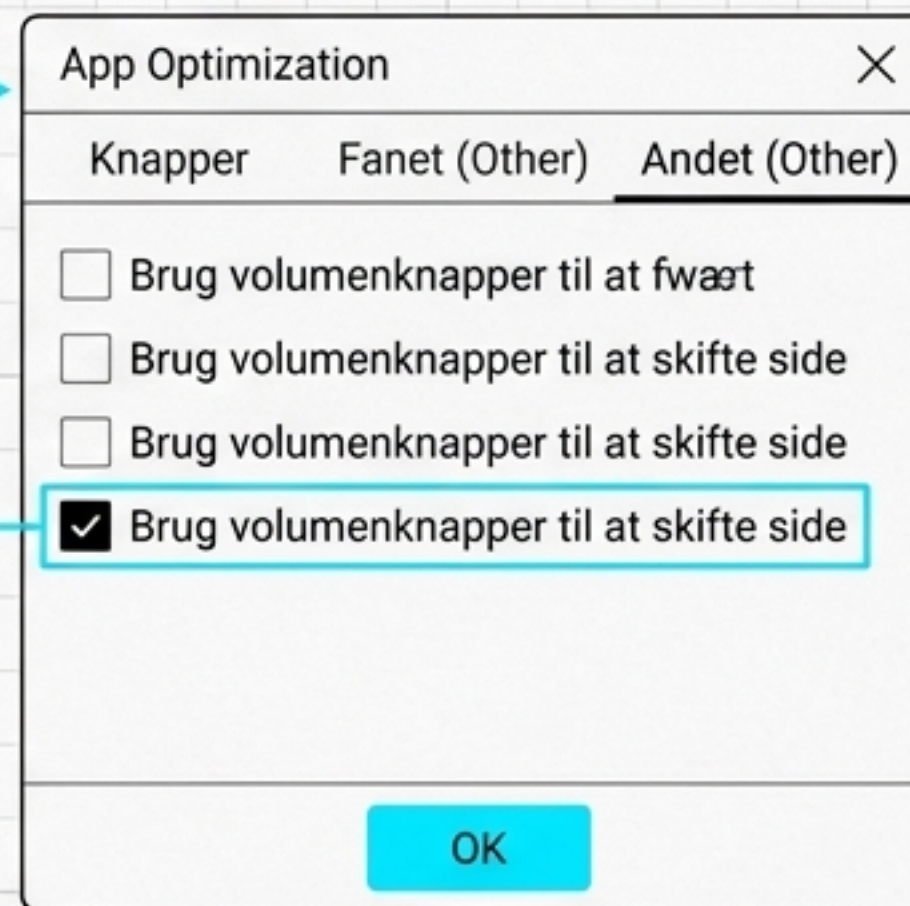


5. Sæt flueben i **Brug volumenknapper til at skifte side** og tryk **OK**.

Opsætning af knapper: Appen (Trin 2)



Mofibo: Profil -> Indstillinger (Tandhjul) -> App-indstillinger -> Aktivér **Brug volumenknapper til at skifte side.**

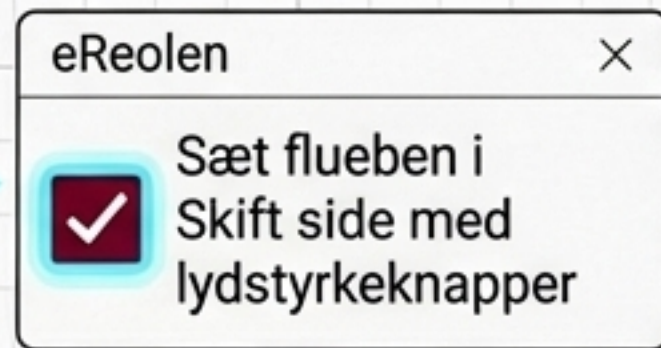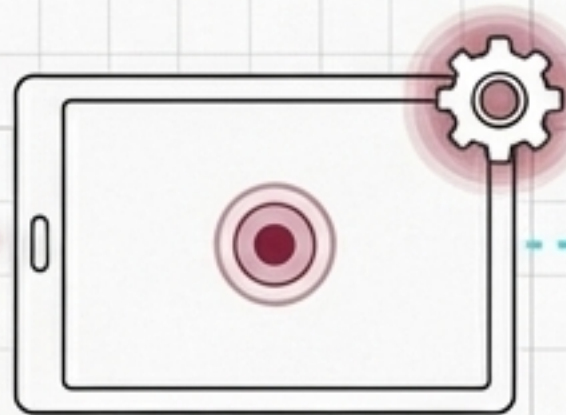


eReolen: Åbn en bog (Læs) -> Tryk midt på skærmen -> Indstillinger (Tandhjul) i toppen -> Sæt flueben i **Skift side med lydstyrkeknapper.**



Saxo: Profil -> Indstillinger (Tandhjul) i toppen -> Læseindstillinger -> Aktivér **Bladre med volumenknapper.**

Fejlfinding: Når appen fryser eller lukker ned

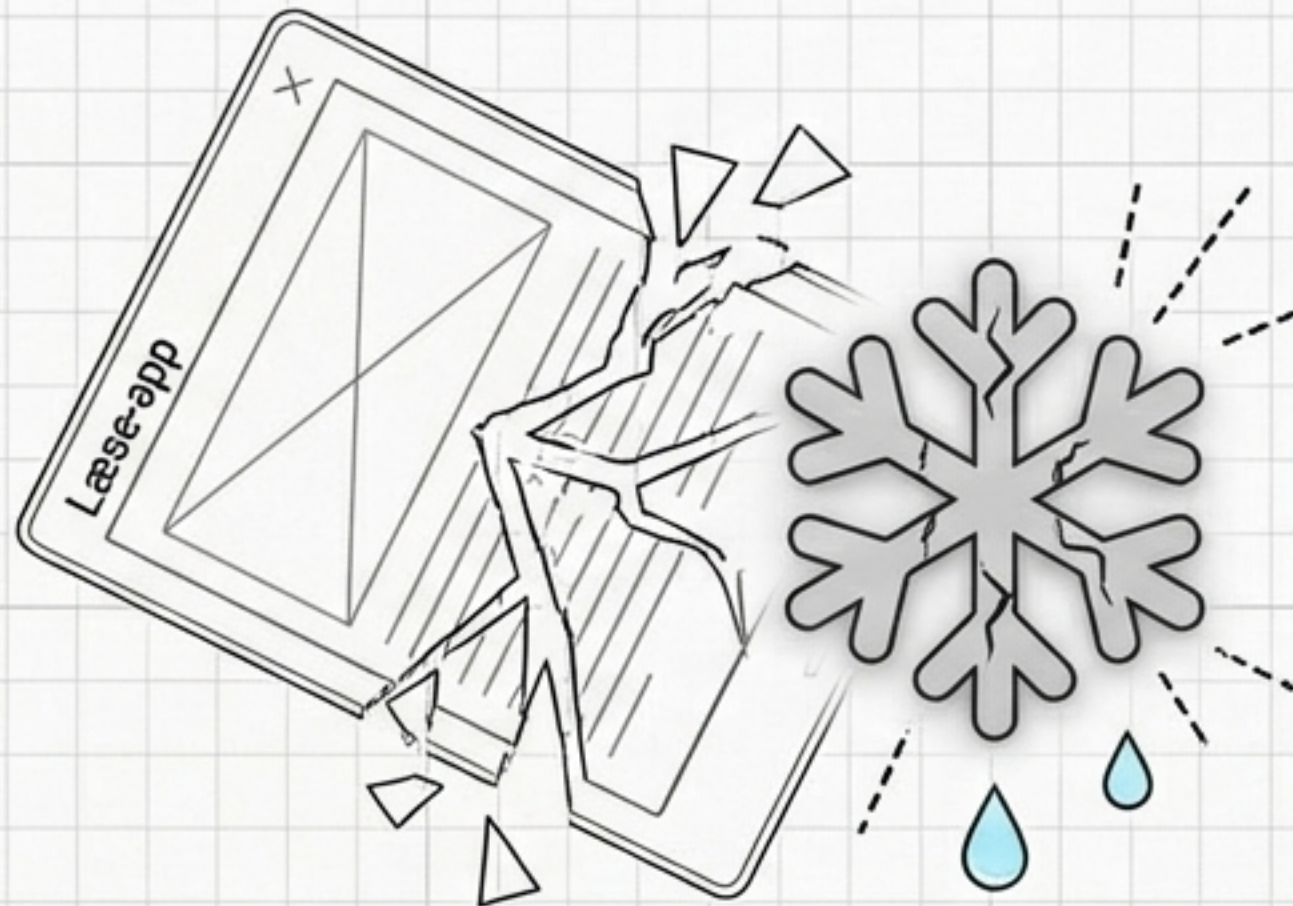

Problemet:

Hvis en læse-app uventet lukker helt ned, når du vender skærmen sidelæns, skyldes det Androids aggressive strømstyring, ikke en fejl i appen.


Løsningen:

1. Hold fingeren nede på appens ikon i 2 sekunder.
2. Vælg **App Info**.
3. Rul ned og slå funktionen **Auto Freeze (Automatisk frysning) FRA**. Dette forhindrer systemet i at dræbe appen.

Support & Kontakt

Vores fineste opgave er at sikre dig den bedste læseoplevelse. Står du med spørgsmål eller har brug for RMA-assistance, står vi klar.

eBookReader.dk

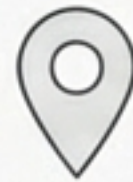

Todsbølvej 42
6360 Tinglev



Telefon:
60 70 21 49



Vejledning & Support:
info@ebookreader.dk



Garanti & Fejl:
rma@ebookreader.dk