



Ultimativ Guide til din Onyx BOOX

Opsætning, optimering og danske læse-apps. Fra udpakning til E-ink ekspert.

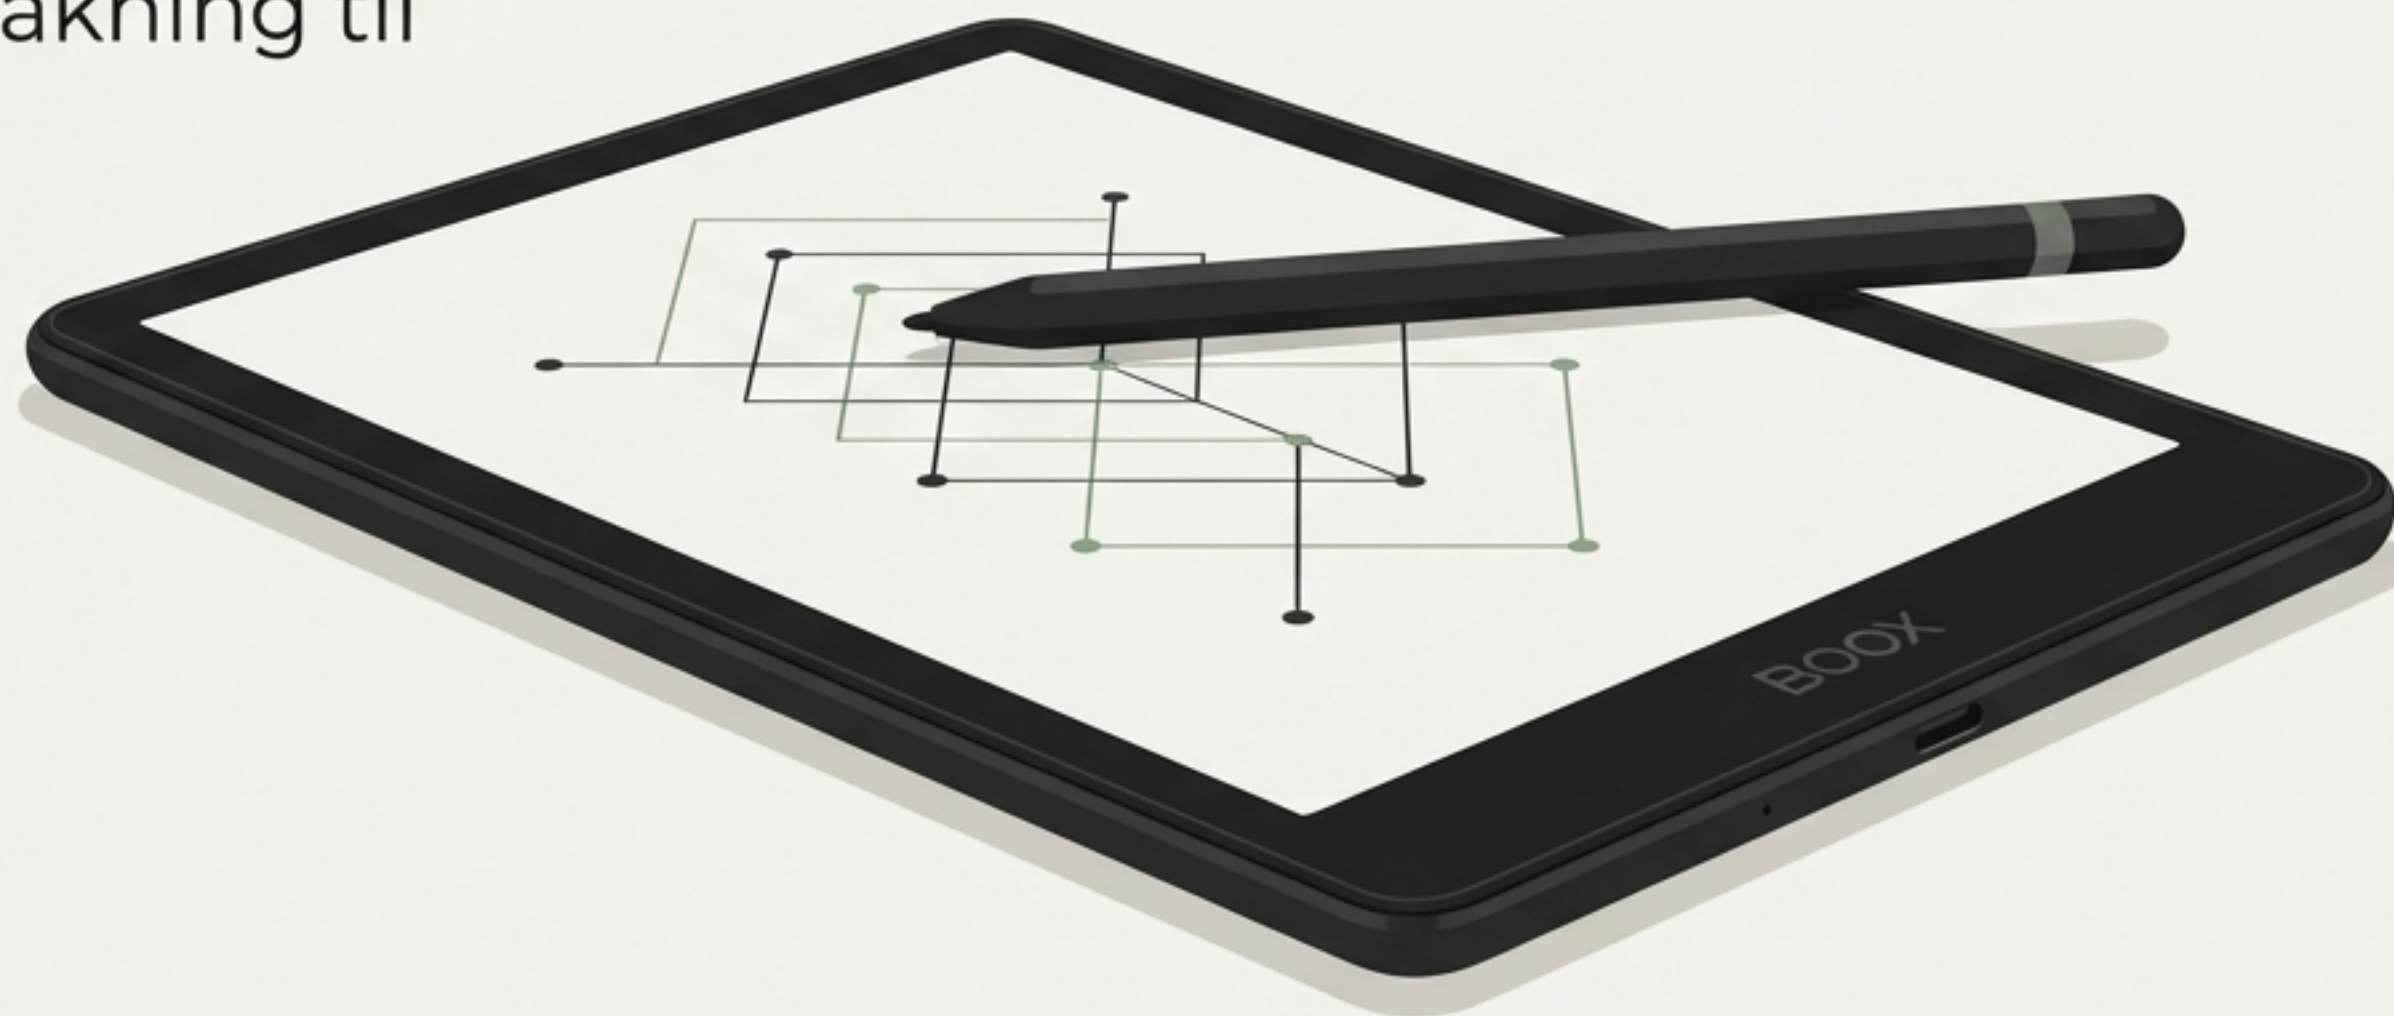

Forstå din E-ink Skærm: Papir frem for Pixels

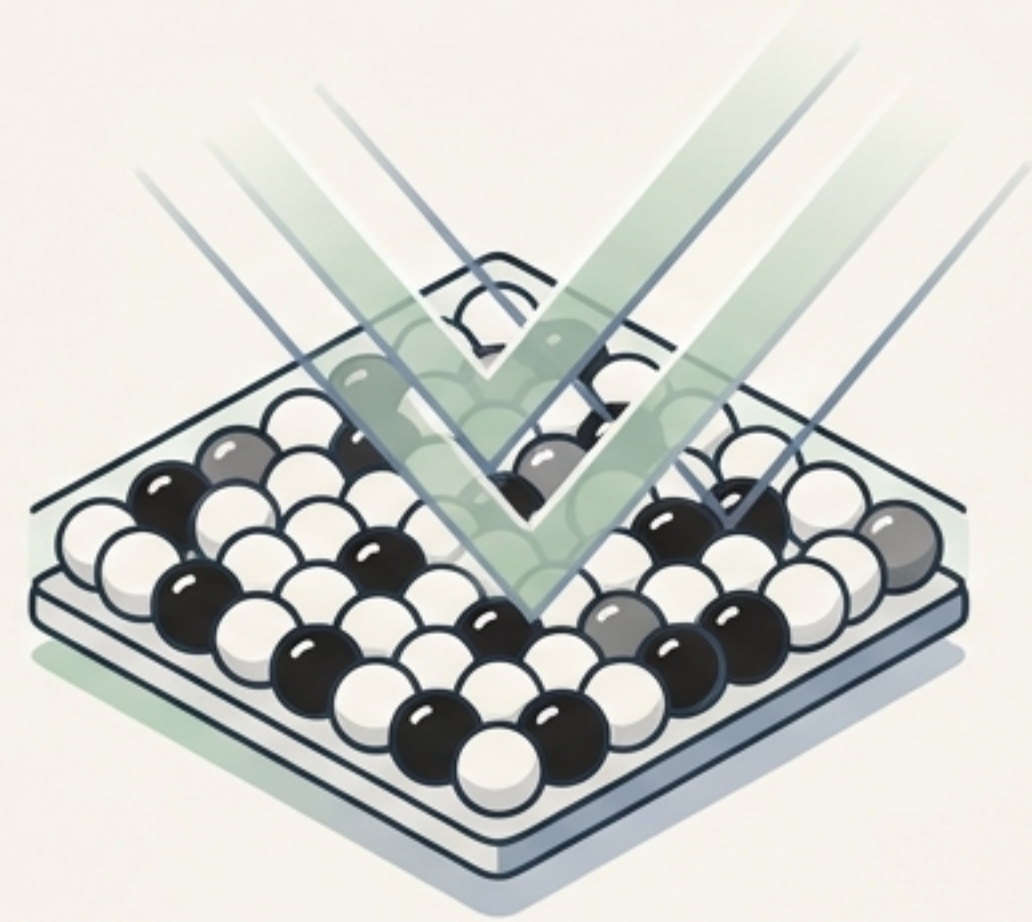

Blækkapsler:

Skærmen består af millioner af mikroskopiske kapsler med hvidt og sort blæk.



Reflekerende lys:

Sollys er din ven! Skærmen lyser ikke dig i øjnene, men reflekterer lyset som rigtigt papir.



Måneders batteritid:

Bruger stort set kun strøm, når blækket flyttes (ved sideskift).



Hvorfor hænger den lidt?

Fysisk blæk tager et splitsekund om at flytte sig. Det er ikke en fejl, men magien der skåner dine øjne.

Den Vigtigste Første Opsætning



1. **Navigationstil:** Vælg 'Navigation Bar' (knapper i bunden) frem for 'Gestures' under opstart. Det giver klassiske Hjem/Tilbage-ikoner.



2. **Strømstyring:** Sæt 'Auto Sleep' (dvale) til f.eks. 30 minutter (Indstillinger > Strøm), så din bog-app ikke lukker ned under en kaffepause.



Kritisk for Google Play: Gå til Indstillinger > Dato og tid. Aktivér 'Automatisk dato og tid' og vælg tidszonen GMT+01:00 Copenhagen. Hvis uret går forkert, nægter apps at lade dig logge ind!

Hent dine yndlingsapps til e-bøger og lyd



Pro-Tip

Opret altid din konto og dit abonnement på en computer eller telefon først. Login på BOOX er meget nemmere end at indtaste kortoplysninger.



Google Play

Find appen med den farvede trekant, log ind med Gmail, søg og tryk 'Installer'.



eReolen (Biblioteket)

Log ind med Kommune, CPR-nummer og 4-cifret PIN.



Mofibo

Vælg 'Log ind med e-mail'. Husk at give appen tilladelse til 'filer/medier' for offline læsning.



Saxo & Nextory

Log ind med e-mail. Dine bøger synkroniseres automatisk til læseren.

Få fysiske knapper til at skifte side (Go 7 m.fl.)

Trin 1: Indstil selve BOOX-BOOX-enheden

- Langt tryk på læse-appen -> Tryk 'Optimer' -> Gå til 'Andet/Knapper'.
- Aktivér: 'Brug volumenknapper til at skifte side'.

(BOOX sender nu et lydstyrke-signal)

Trin 2: Indstil læse-appen



→ **Mofibo:** Profil > Indstillinger > App-indstillinger > Aktivér.



→ **eReolen:** Tryk midt på skærmen > Tandhjul i topmenu > 'Skift side med lydstyrkeknapper'.



→ **Saxo:** Profil > Indstillinger > Læseindstillinger > 'Bladre med volumenknapper'.

Lydbøger og trådløse høretelefoner



VIGTIGT! Sluk Bluetooth på din smartphone først, ellers “stjæler” den ofte forbindelsen, før BOOX kan finde headsettet.


- 1 Sæt høretelefoner i ‘Pairing mode’ (blinkende lampe).
- 2 Swipe ned fra toppen højre for at åbne Kontrolcenter.
- 3 Hold fingeren på Bluetooth-ikonet for at åbne indstillinger.
- 4 Tryk på dit headset på listen og vælg “Par”.



Fjern 'skygger' og optimer skærmen (E-ink Center)



Den hurtige rens: Tryk på 'Refresh' i Kontrolcentret for at tvinge alt blæk på plads her og nu.

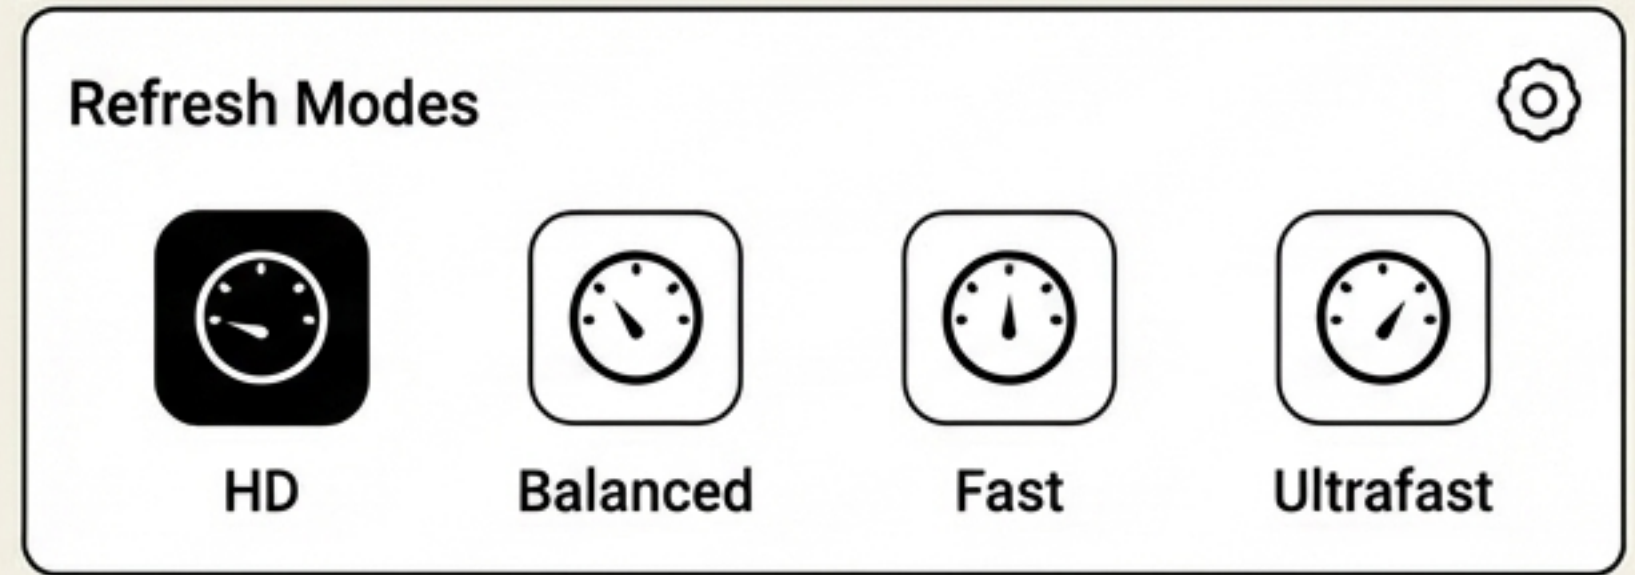


Refresh Modes (Tilpas din app):

- **HD Mode:** Bedst til ren tekst (Mofibo, Saxo). Skarpeste billede, blinker lidt mere.
- **Regal Mode / Balanced:** Minimerer skygger markant. Perfekt kompromis til læsning.
- **Speed Mode:** Lidt grynede billeder, men lynhurtig. Brug den, når du browser efter bøger i et stort katalog.

Skab perfekt kontrast: Gør teksten mørkere

Nogle tredjepartsapps kan få teksten til at se bleg ud på E-ink.
Løsningen ligger under 'Farver' i E-ink Centeret.

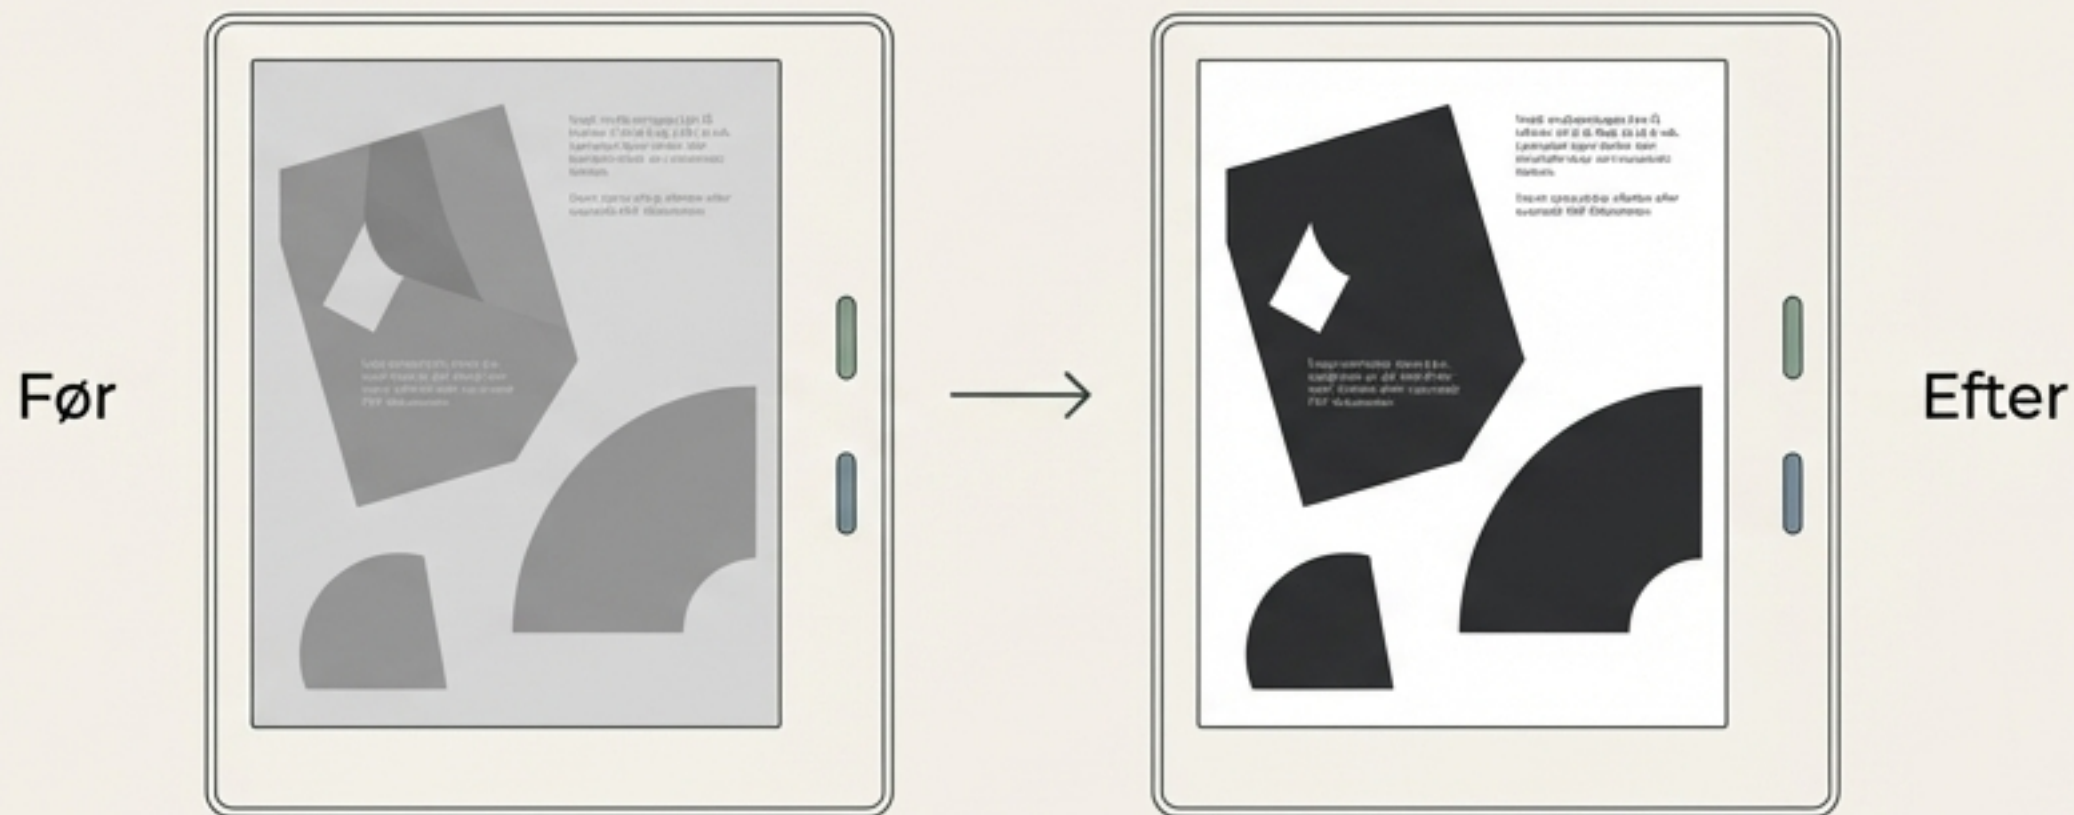


Dark Color Enhancement (Mørkhedsforstærkning)

Gør gråtoner helt sorte. Uundværlig til at forbedre kontrasten i eReolen eller i scannede PDF-dokumenter.

Light Color Filter (Baggrundsblegning)


Fjerner snavsede, lysegrå baggrunde og gør dem kridhvide. Skaber den ultimative bog-illusion.

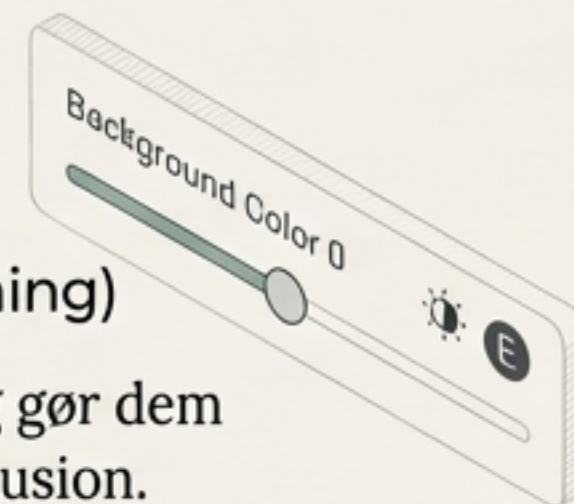

Få dine egne bøger ind på enheden (4 metoder)



1. Trådløst (Nemmest) – BOOX Drop: Åbn appen 'BOOX Drop'. Indtast URL'en (f.eks. <http://192.168.1.50:8080>) i din computers browser og træk filer direkte over. (Eller brug push.boox.com).

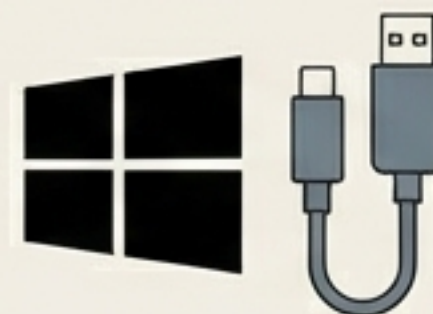

2. Windows PC (Kabel): Tilslut USB-C. Vælg 'Filoverførsel'. Åbn 'Stifinder' -> **BOOX** -> '**Books**'-mappen. Træk EPUB/PDF filer ind.




3. Mac (Kabel): Kræver gratisprogrammet **Android File Transfer** på din Mac for at kunne 'se' mappen via kabel.



4. Cloud Storage: Installér **Dropbox** eller Google Drive direkte fra Google Play og hent dine bøger derfra.

Organiser dit Digitale Bibliotek

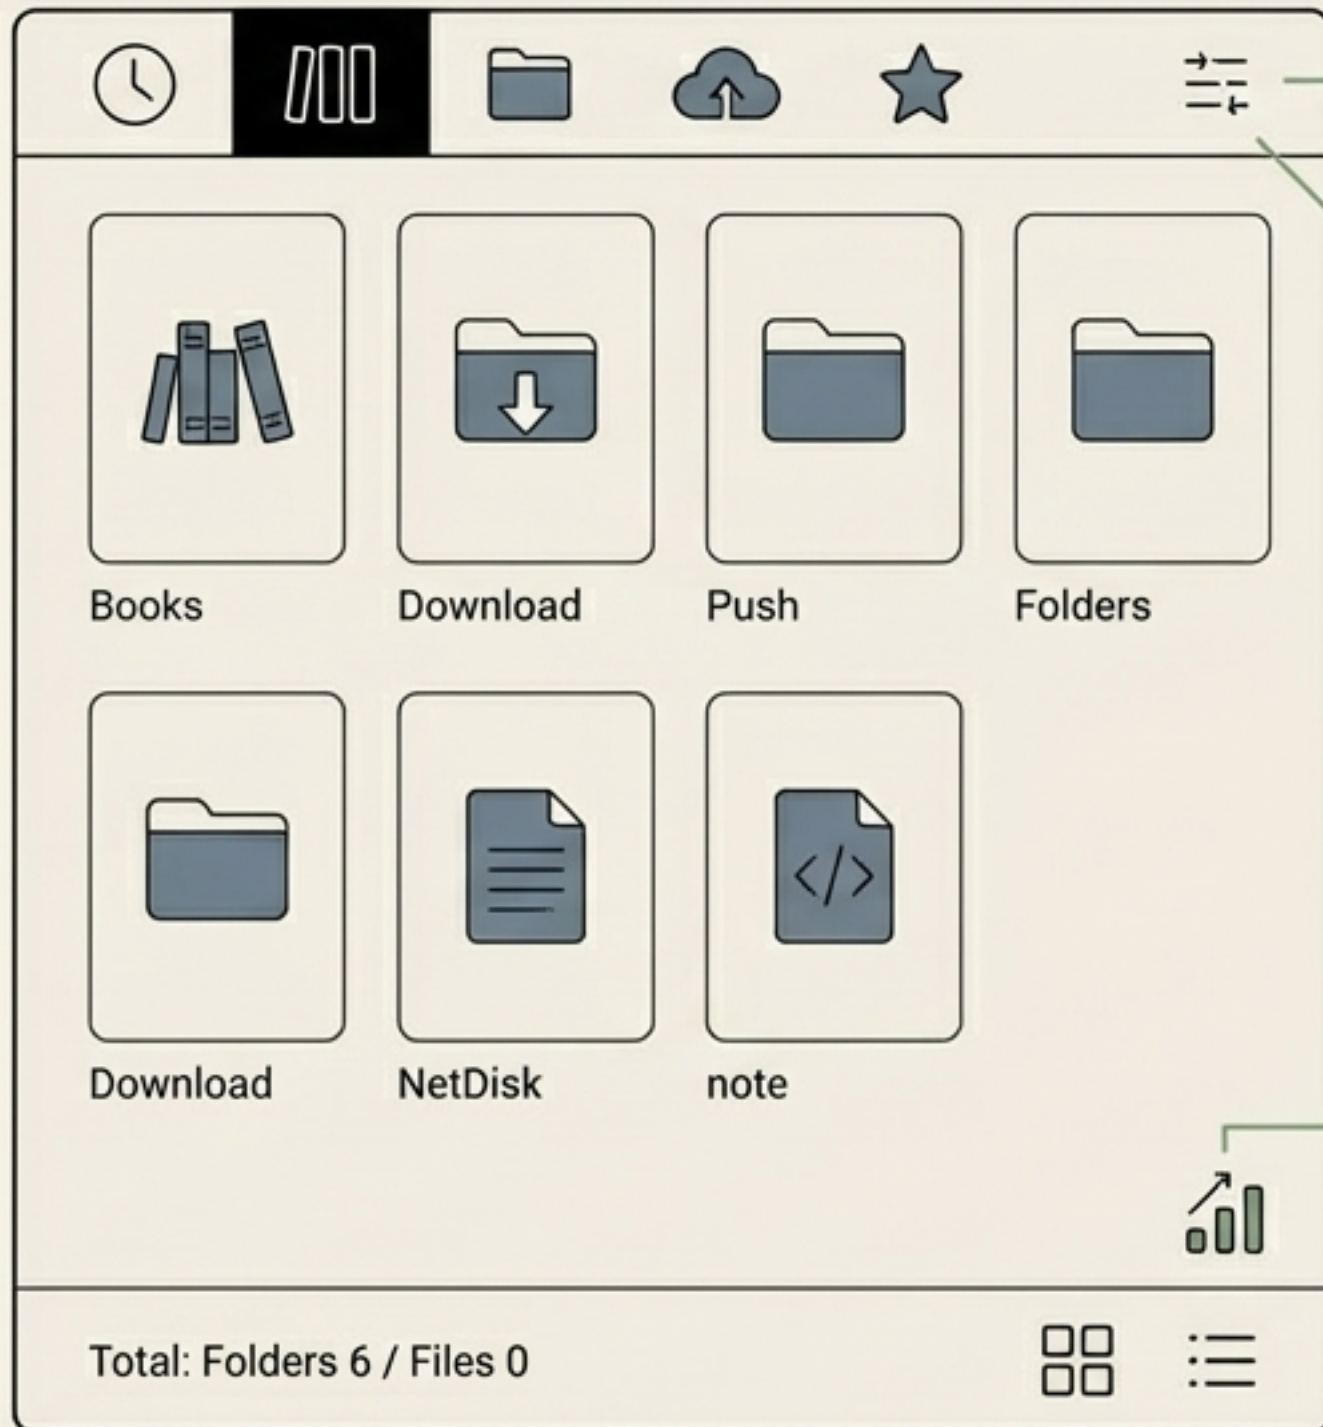


Auto-scan: Bøger lagt i mappen 'Books' dukker automatisk op under fanen 'Bibliotek'.

Filtrering & Sortering: Sortér dine samlinger let med 'Recently Read', eller filtrer efter 'Unread' og 'Finished'.

Filter	Sort
All	<input checked="" type="checkbox"/>
Local	<input type="checkbox"/>
Finished	<input type="checkbox"/>
Unread	<input type="checkbox"/>


Læsestatistik (Reading Statistics): Følg med i dine vaner. Spor Today's Reading Time, Finished Books og Total Reading Time. (Kan slås fra i Library Settings, hvis man ønsker et mere rent interface).

Cloud Storage & Automatisk Synkronisering

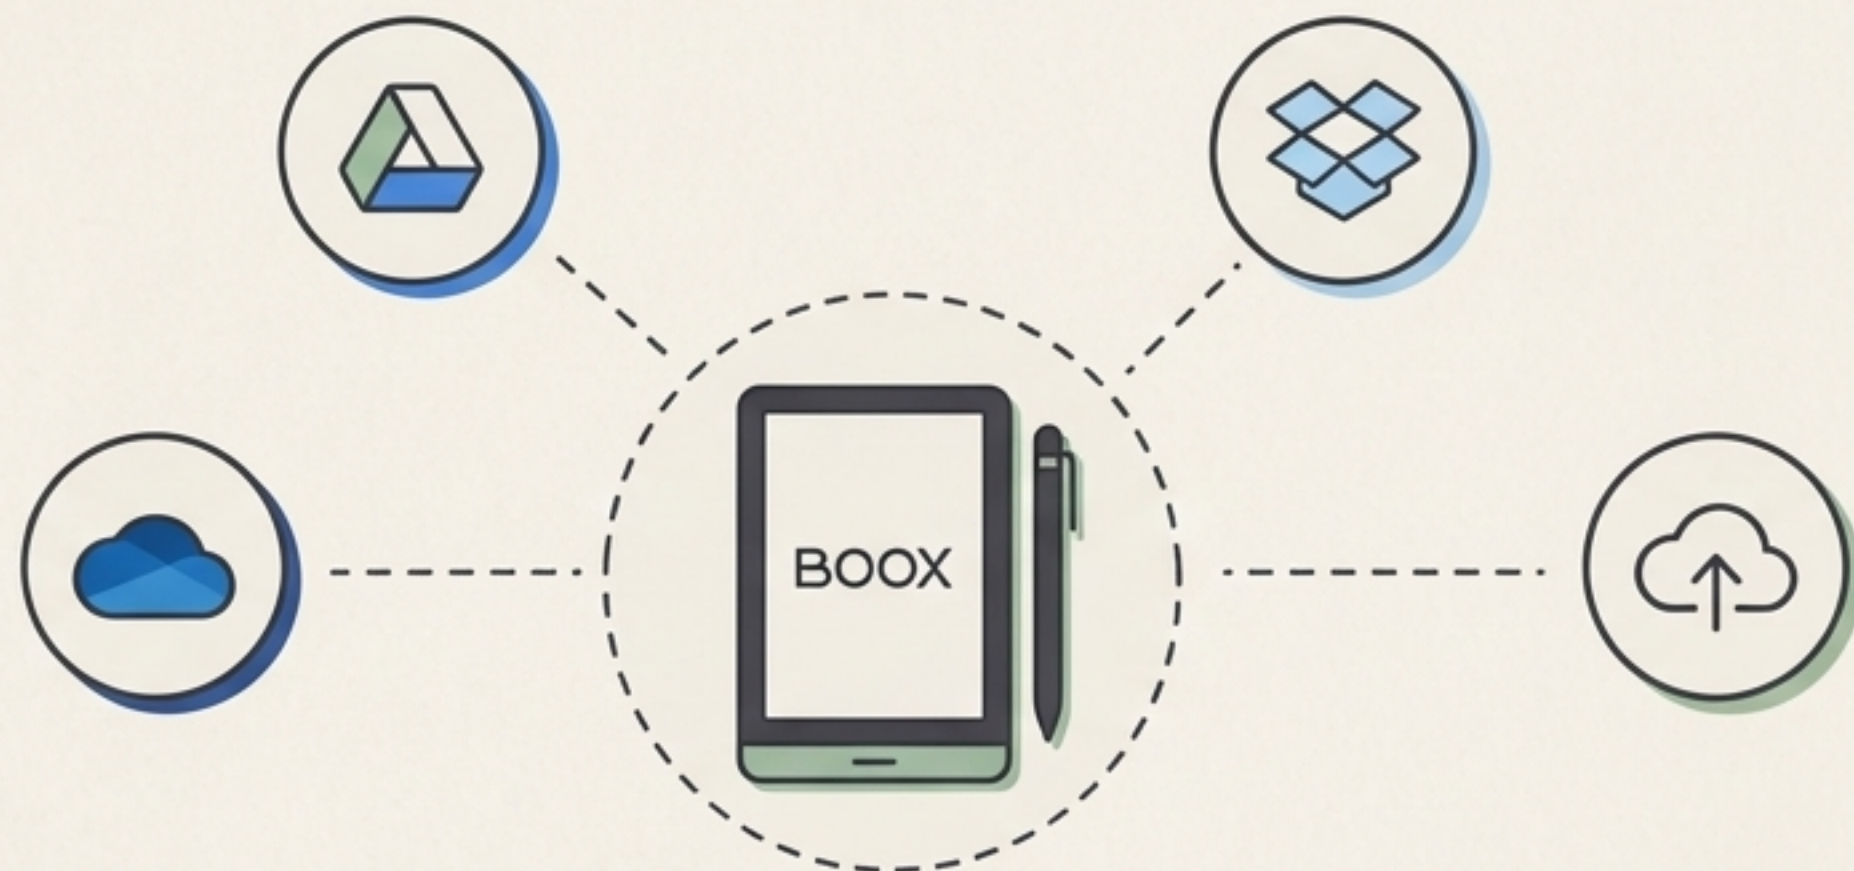

Bind Cloud Storage: Tryk på sky-ikonet øverst i Biblioteket. Forbind direkte til Google Drive, Dropbox, OneDrive eller WebDAV uden at forlade Onyx-økosystemet.


ONYX Account Sync: Opret en Onyx-konto for at synkronisere læsedata, noter og bogmærker på tværs af enheder. (Bøgerne skal ligge i samme stifinder-sti på begge enheder).

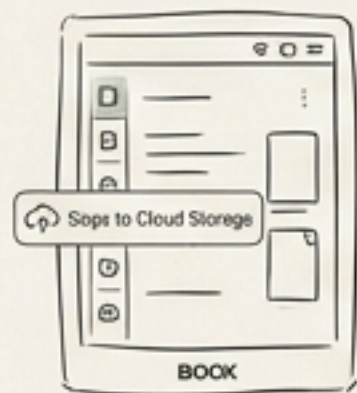


Kopier til Skyen: Hold fingeren på en bog og vælg "Copy to Cloud Storage" for at lave en manuel backup af din EPUB/PDF.




Genveje & Systemnavigation




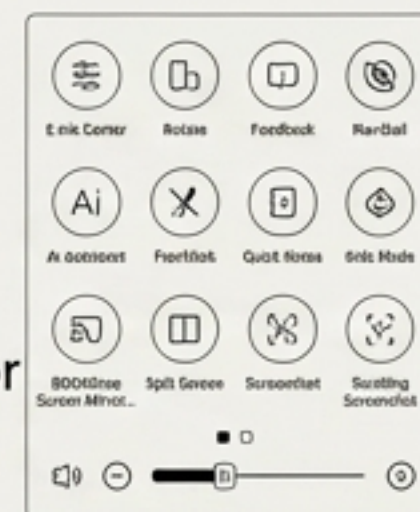
Notification Center (Swipe venstre): Træk ned fra øverste venstre hjørne for at se notifikationer og beskeder.

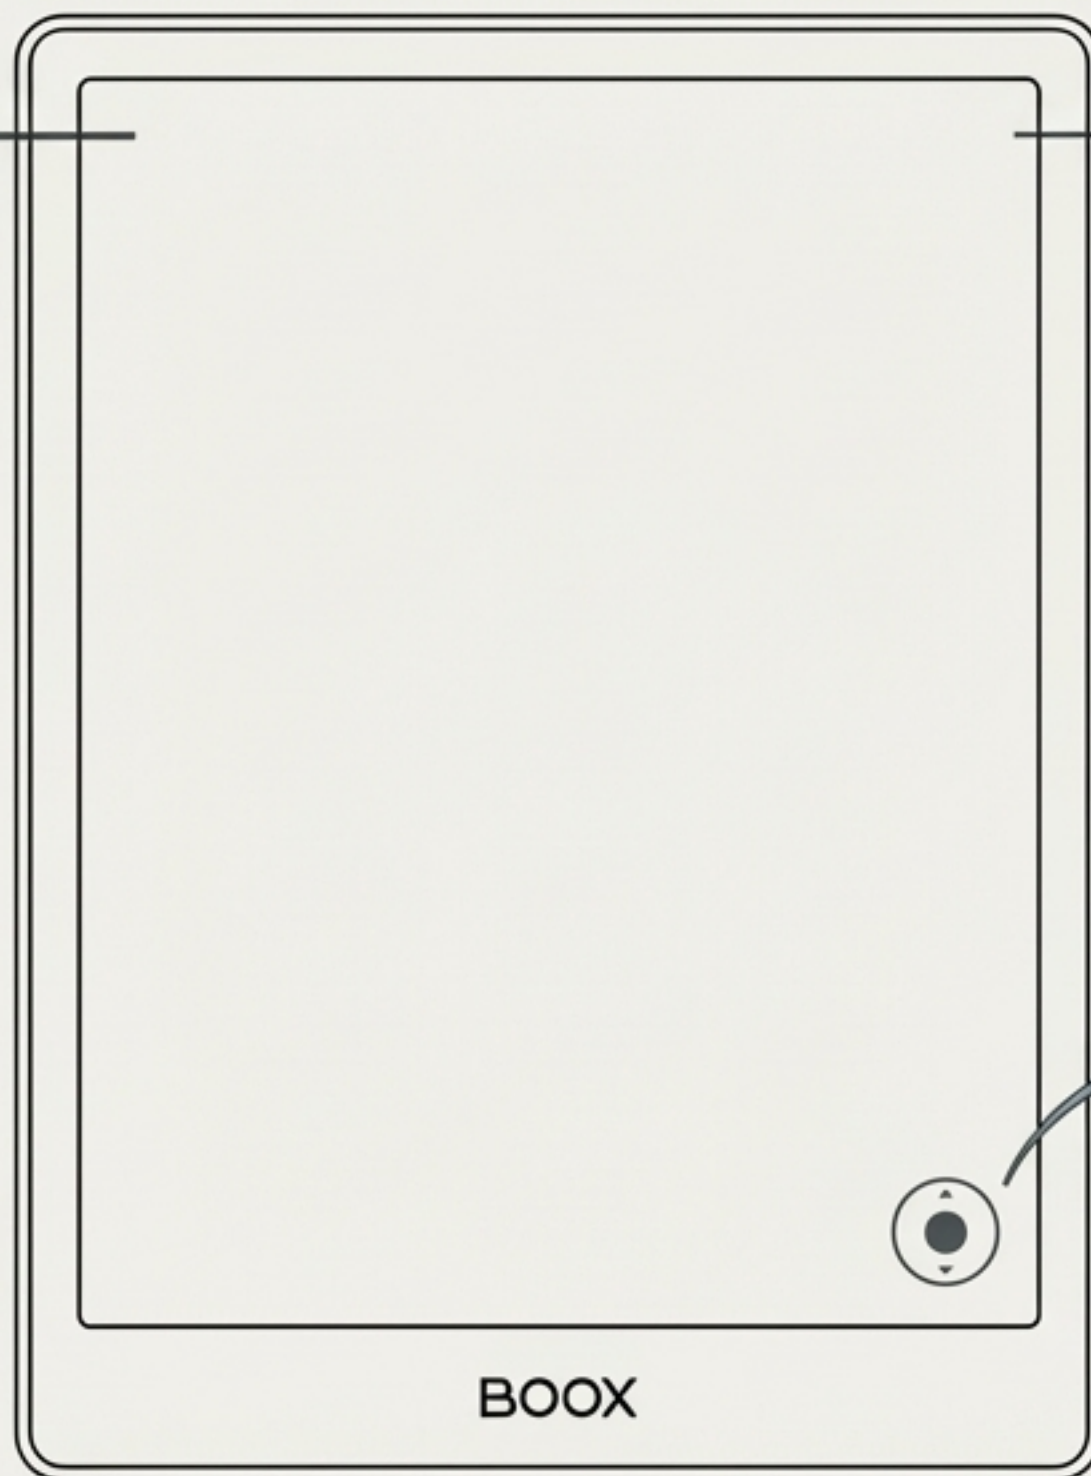

Control Center (Swipe højre): Træk ned fra øverste højre hjørne. Din kommandocentral for Wi-Fi, Bluetooth, Skærmlys og E-ink Center.




Træk ned fra øverste højre hjørne. Din kommandocentral for Bluetooth, Skærmlys og E-ink Center.



NaviBall: Har din enhed ingen frontknapper? Aktivér NaviBall! En svævende cirkel på skærmen. Tryk én gang for hurtig adgang til 'Hjem', 'Tilbage', 'Screenshot' og 'Opdater skærm'. Kan trækkes rundt, så den ikke dækker teksten.


Avancerede Værktøjer: Multitasking & Skærmdeling

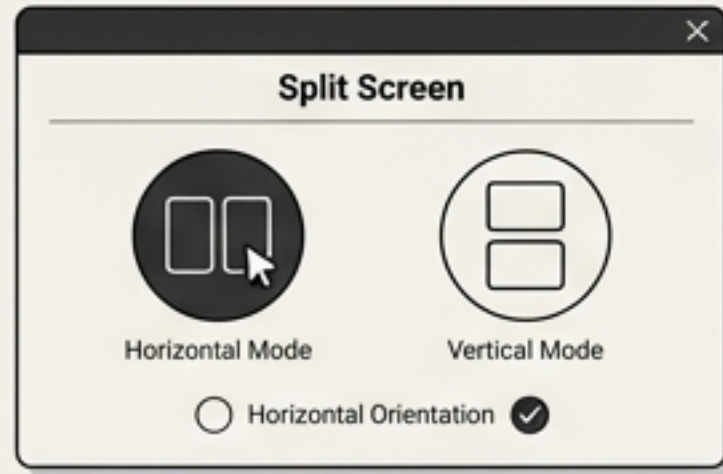

Split Screen (Delt Skærm): Læs en PDF på den ene side, og tag håndskrevne noter i Notes-appen på den anden. Startes fra Control Center.



BOOXDrop Screen Mirroring: Spejl din BOOX-skærm direkte til din PC via browseren (samme Wi-Fi). Perfekt til at vise dine tegninger eller noter på en storskærm.

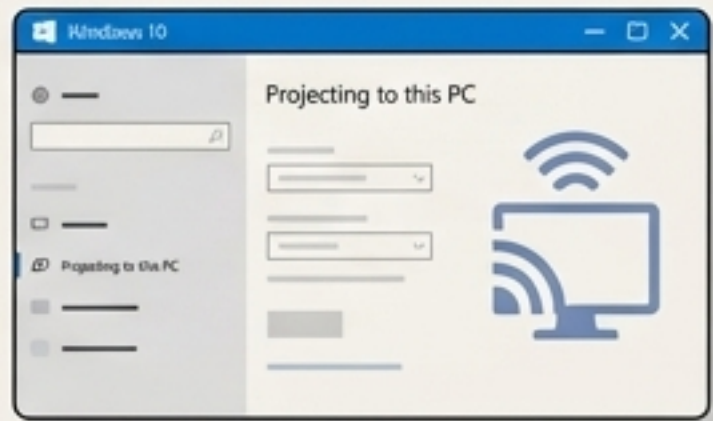



Screen Cast (Miracast): Kast din Windows skærm til din BOOX og brug den som en E-ink ekstraskærm (kræver at pc'en understøtter 'Projecting to this PC').

Smart Scribe, AI & Håndskrevne Noter

Smart Scribe i NeoReader:

 **Shape Perfection:** Tegn en cirkel/firkant, hold pennen stille i 1 sekund, og systemet retter den ud.

 **Circle-to-Annotate:** Slå en cirkel om et ord for automatisk at fremhæve det.

 **Scratch-to-Erase:** Skribl hen over din tekst for lynhurtigt at slette det.



FreeMark: Aktivér via Control Center for at skrive håndskrevne noter direkte ovenpå en hvilken som helst app (gemmes automatisk som JPG).



Indbygget AI-Assistent: Spørg den indbyggede AI om opsummeringer, forfatterinfo eller oversættelser.

Vedligeholdelse, Rengøring & Support



Rengøring af Skærmen

Brug **KUN** en tør eller meget let fugtet mikrofiberklud.
Brug **ALDRIG** sprit, brillerens eller kemikalier – det ødelægger skærmens antirefleks-lag!



Gendan Fabriksindstillinger

Driller alt, eller skal den sælges? Indstillinger > Tryk på enhedsnavn (øverst) > Factory Reset > 'Ryd alle data'.



Få Dansk Support

eBookReader.dk
Todsbølvej 42, 6360 Tinglev
Email: info@ebookreader.dk
Tlf: 60 70 21 49

Rigtig god læselyst!