

udarbejdet af ebookreader.dk

**eBookReader**

CVR 37970336

Todsbovej 42

6360 Tinglev

info@ebookreader.dk

Tlf. 60702149

# Onyx BOOX Go 7 Serien: Den Komplette Danske Brugervejledning

Fra grundlæggende navigation til avanceret E-Ink optimering – en visuel masterclass til din nye enhed

# Fysisk Pleje & Sikkerhed



## Skrøbelig Skærm

E-Ink skærme er meget skrøbelige. Undgå direkte stød, tryk eller fald på hårde overflader. Skil ikke enheden ad selv ved skader.



## Temperatur & Miljø

Optimal driftstemperatur er 0°C til 50°C. Udsæt ikke enheden for ekstrem varme/kulde, og undgå fugt og regn, da enheden ikke er vandtæt.



## Opladning

Brug kun godkendte opladere og kabler, der opfylder enhedens sikkerhedsstandarder, for at undgå batteriskader.




## Magneter & Statisk Elektricitet

Hold enheden væk fra stærke magnetiske og statiske felter, da det kan forstyrre elektromagnetisk skrivning og skade komponenter.


# Dit Navigationsvalg: Gestus vs. Knapper

Første gang du starter din BOOX, skal du vælge dit navigationsparadigme. Dette kan altid ændres under Settings > System Navigation.

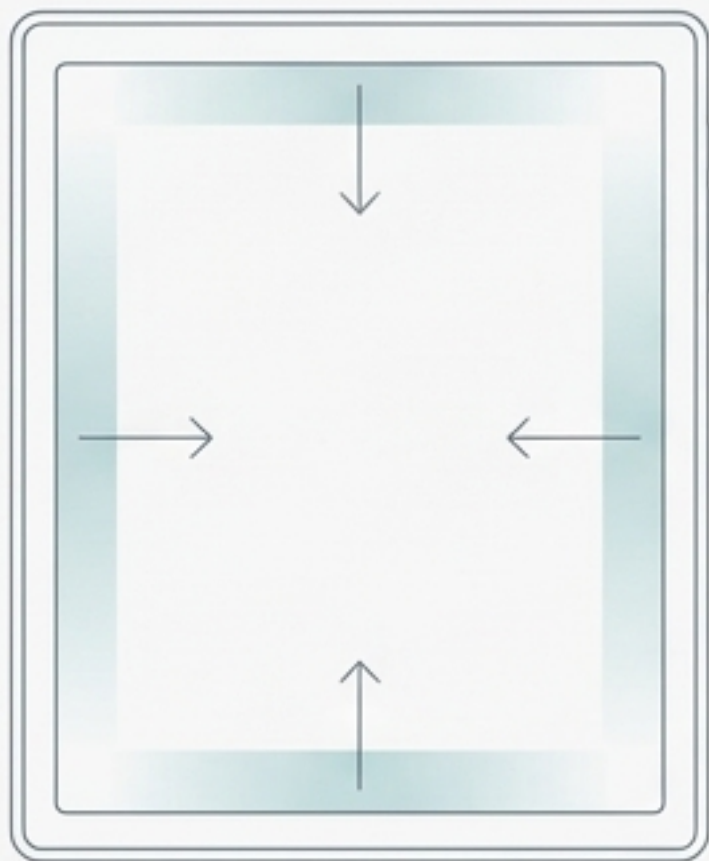

**Gestus (Swipe-baseret)**

Maksimerer skærmplassen til læsning. Styr tilbage, hjem, og multitasking ved at stryge fra kanten af skærmen.

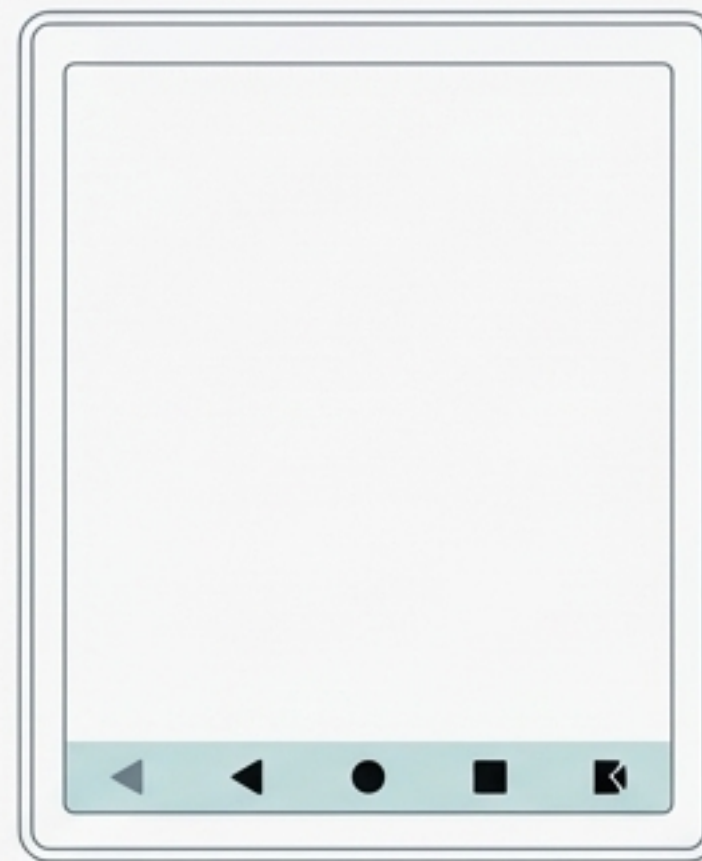


**Navigationslinje (Klassisk)**

Giver faste, synlige knapper nederst på skærmen. Du kan vælge mellem 4 forudindstillede stilarter og tilpasse rækkefølgen efter behov.


# Kontrolcenteret: Din Genvejs-Hub

Træk ned fra højre side af topbjælken for at åbne Kontrolcenteret.  
Tryk på redigeringsikonet øverst til højre for at tilpasse.

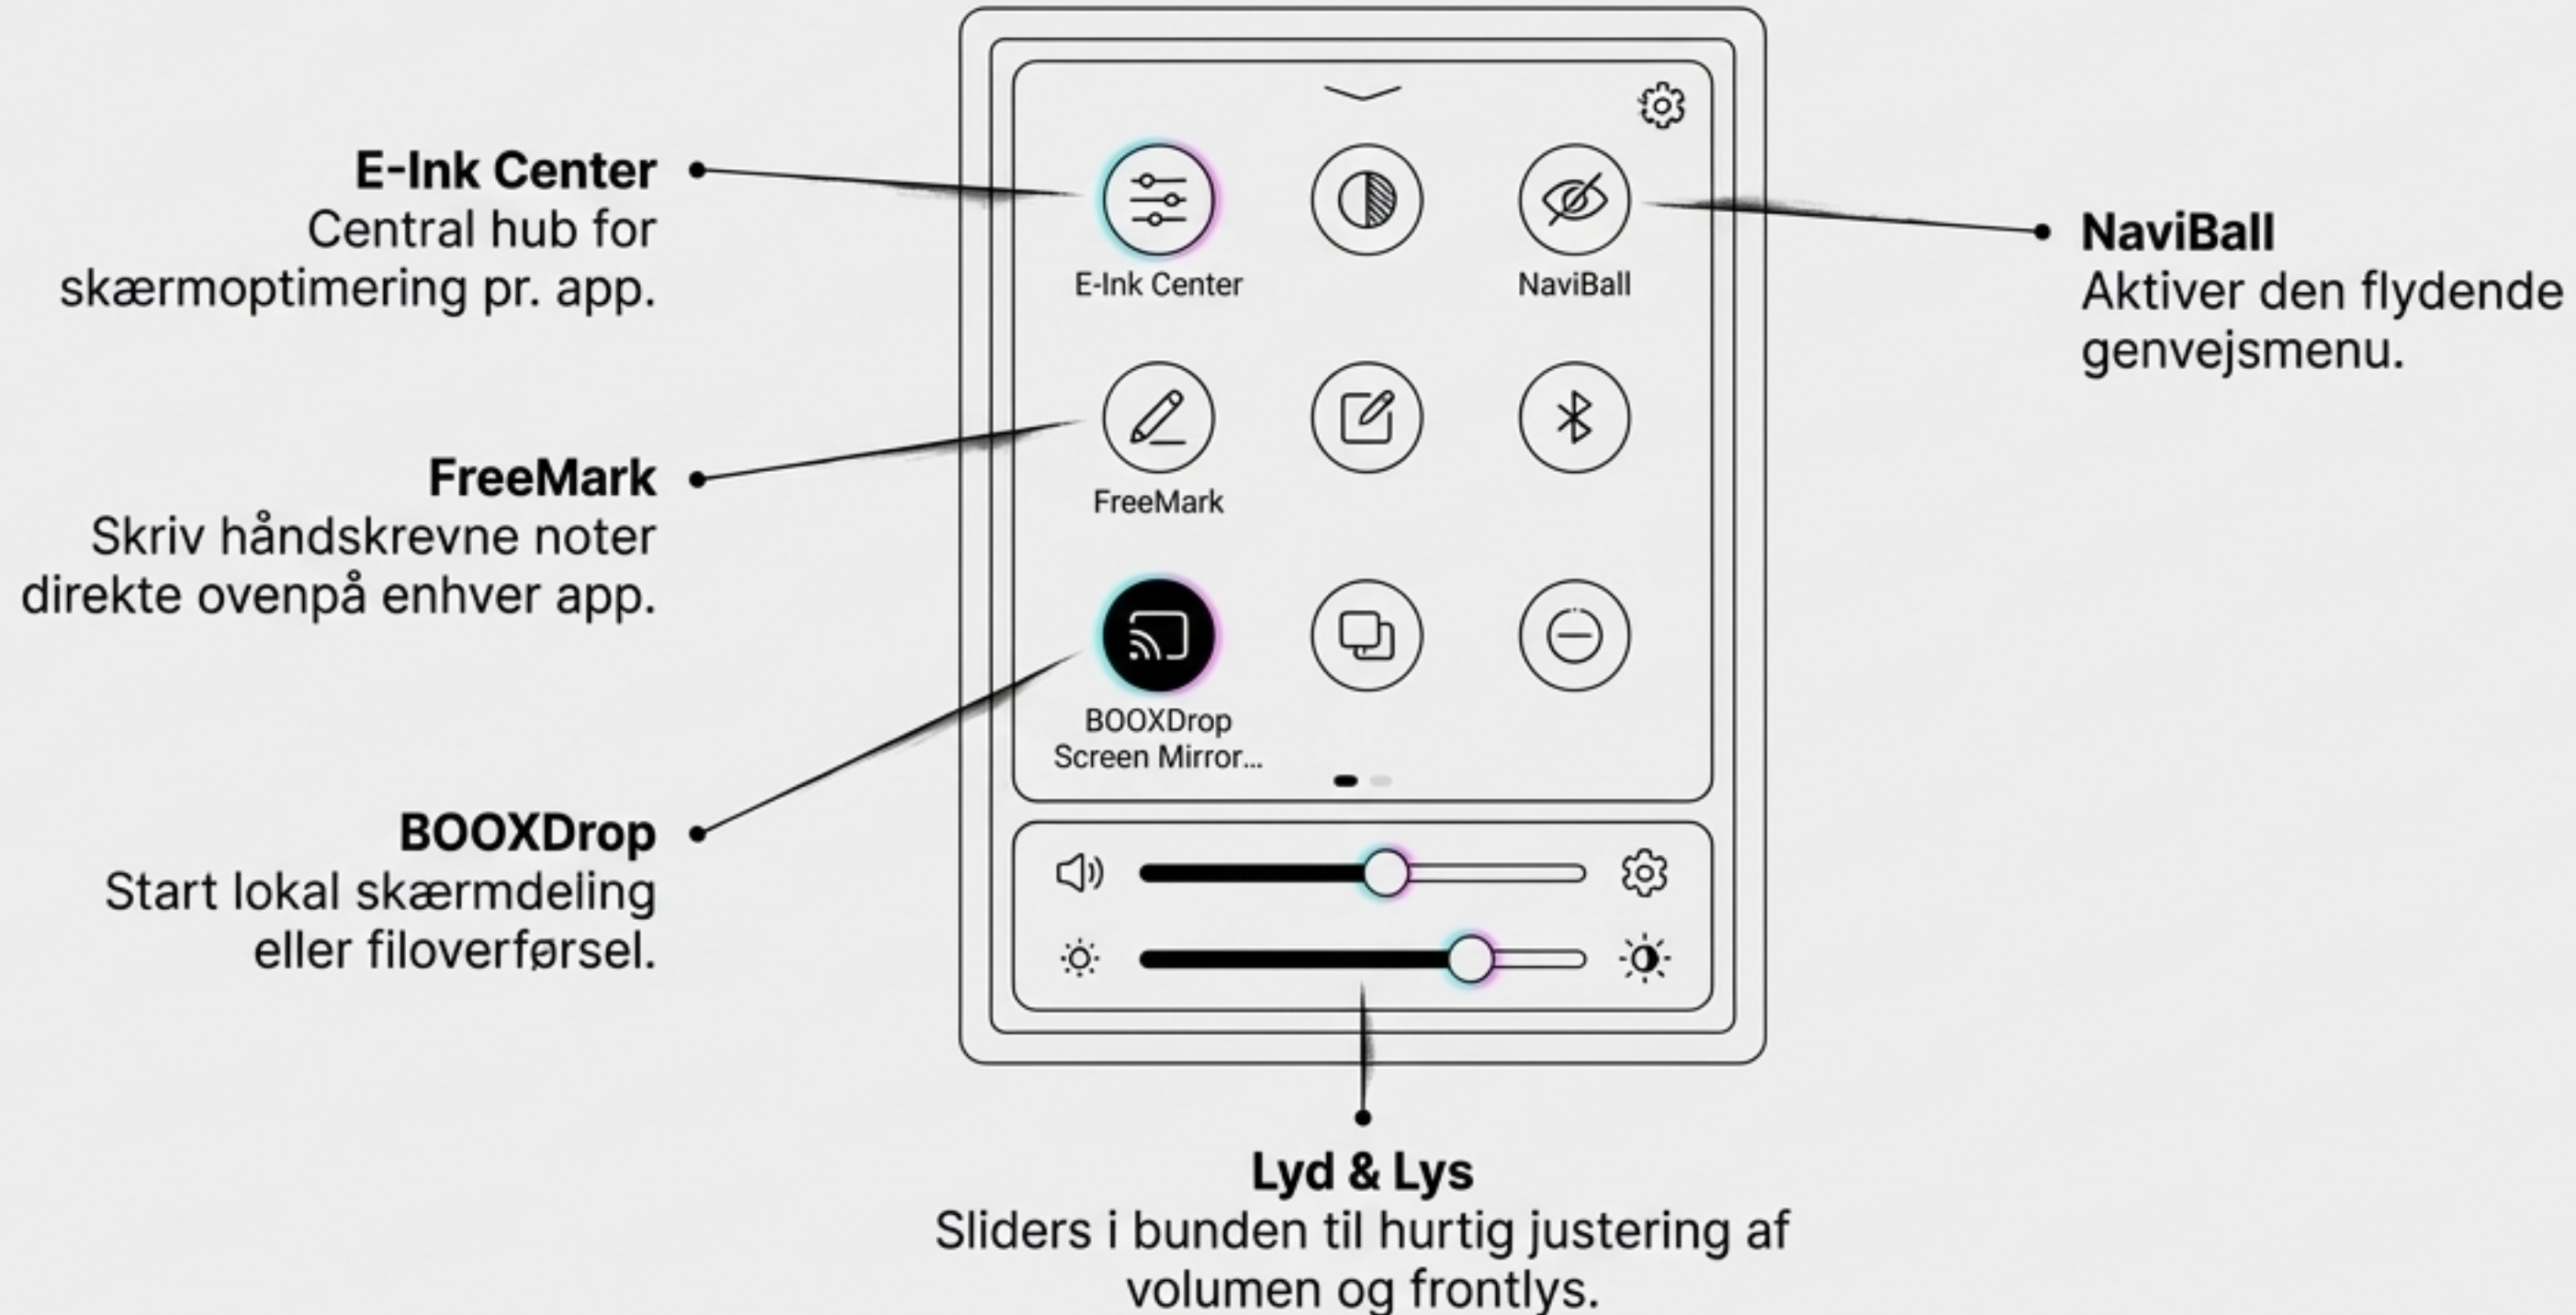

# NaviBall: Den Flydende Menu

NaviBall er en genvejsknap, der flyder oven på alle åbne apps. Den giver øjeblikkelig adgang til dine mest brugte funktioner uden at du behøver at åbne Kontrolcenteret.

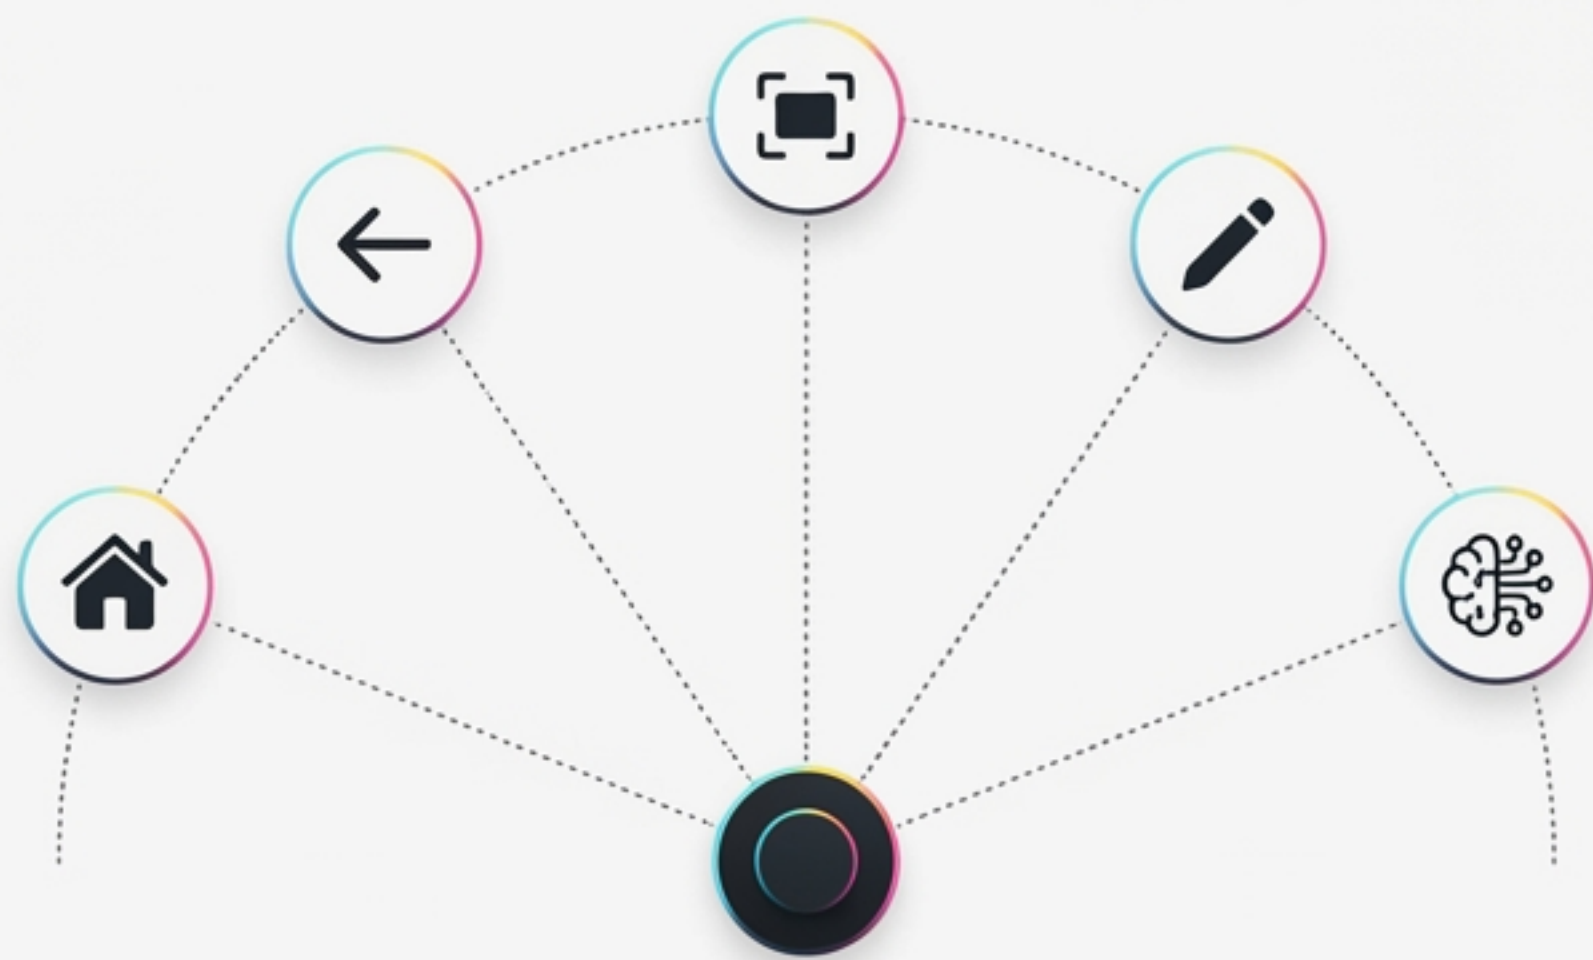


✓ Aktivér via Kontrolcenteret.

✓ Kan trækkes og placeres overalt på skærmens kant.

✓ 100% konfigurerbar: Vælg selv hvilke værktøjer der skal vises, når du trykker på den.

# E-Ink Center: Optimering pr. App

Dette er nøglen til at mestre din BOOX. E-Ink Center lader dig skræddersy skærmens opførelse til specifikke apps uden at ændre systemets globale indstillinger.

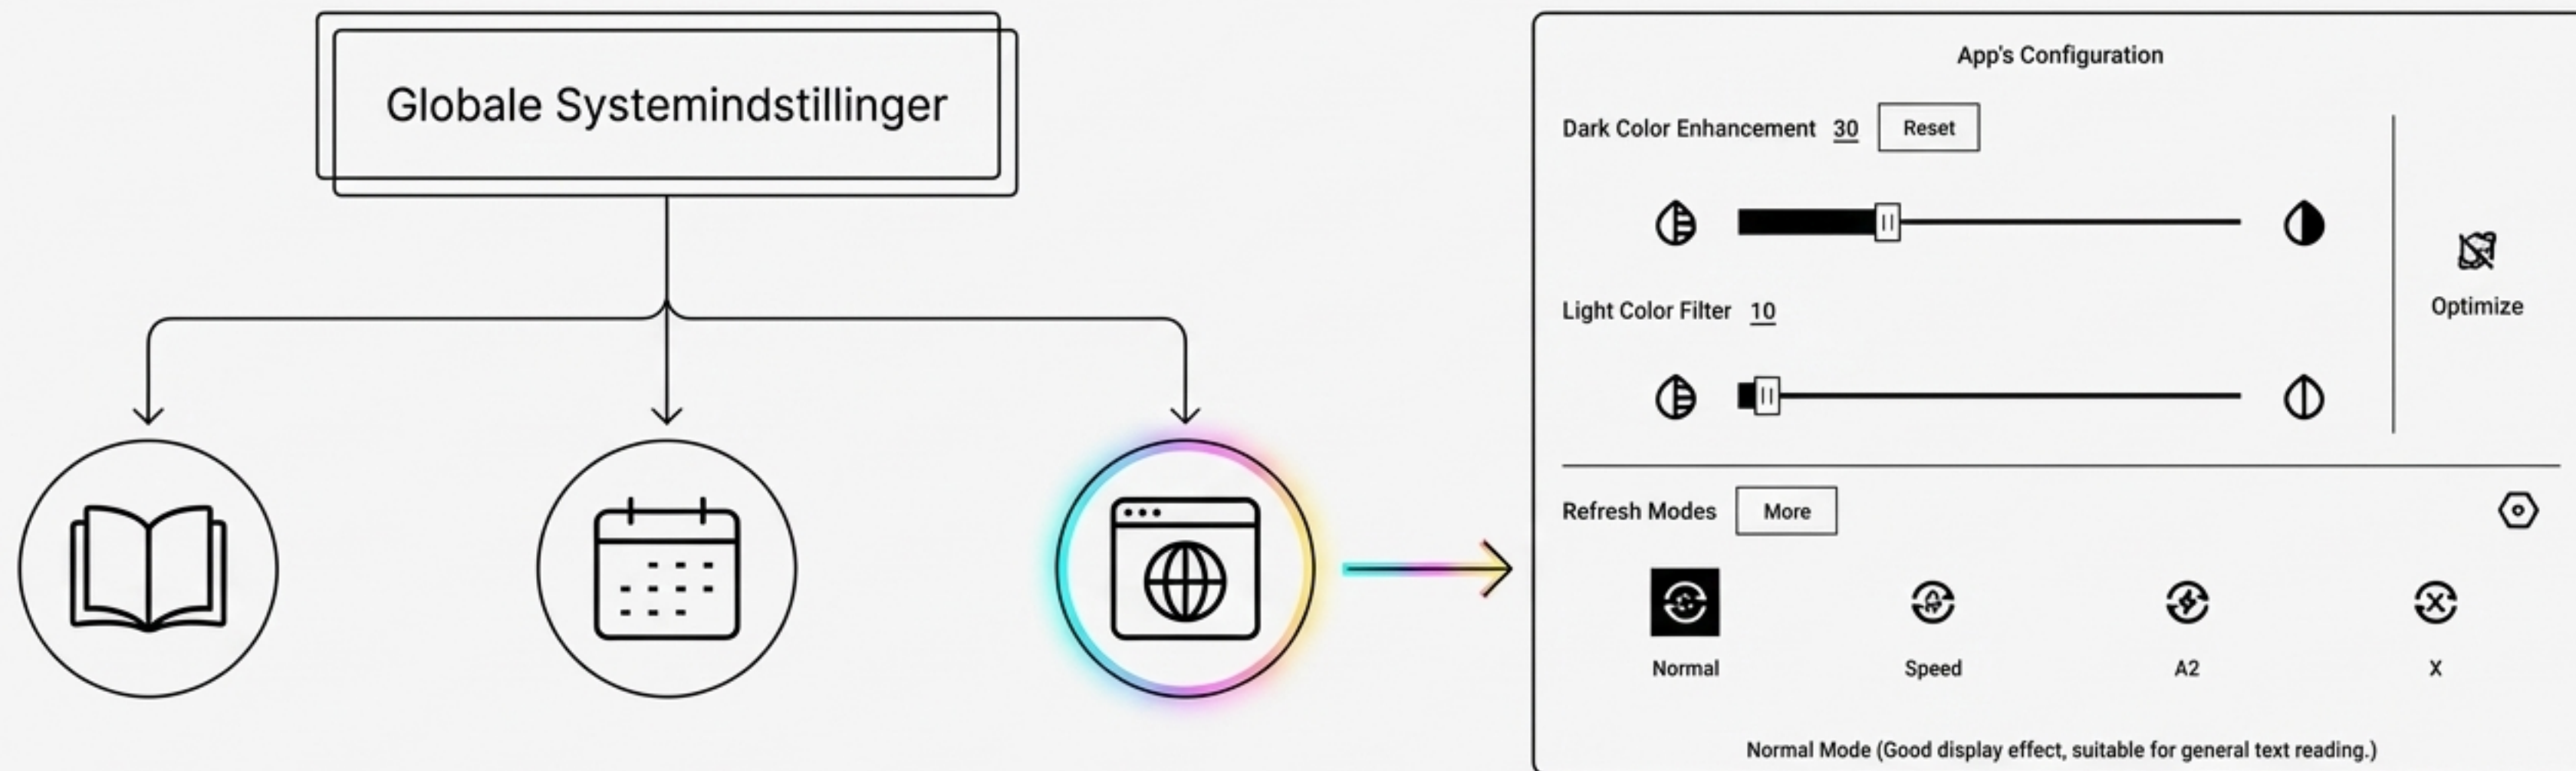





## Hvordan fungerer det?

Når du åbner E-Ink Center mens en app er åben, gemmes dine opdaterings- og farveindstillinger udelukkende for denne ene app.

# Matrix for Opdateringstilstande (Refresh Modes)

Hver app kræver sin egen balance mellem billedkvalitet og hastighed. Vælg den rette tilstand for at undgå "ghosting" (skygger fra tidligere sider) eller forsinkelser.

	 <b>HD</b>	 <b>Balanced</b>	 <b>Fast</b>	 <b>Ultrafast</b>
<b>Visuel Kvalitet</b>	Bedste kvalitet	God	Reduceret	Lavest
<b>Detaljetab</b>	Intet	Lavt	Højt	Meget højt
<b>Ghosting-niveau</b>	Minimalt	Tydligere	Kraftigt	Kraftigst
<b>Ideel Til</b>	Generel tekstlæsning og bøger.	Hurtig skimning af tekst og billeder.	Browsing af almindelige hjemmesider.	Afspilning af video og komplekse animationer.


*Go Color 7 Gen II understøtter også Regal tilstand for farveoptimering, samt Deep/Full Refresh for sider med mørke baggrunde.*

# Farve- og Kontrastkontrol (App Configuration)

Gør blege PDF'er læsbare og farveikoner tydeligere med E-Ink Centerets to primære farvefiltre.

## Mørk Farveforbedring (Dark Color Enhancement)

Gør mørkere farver helt sorte. Perfekt til at fremhæve forgrundstekst, farverige ikoner, eller til at redde indscannede PDF'er af lav kvalitet.


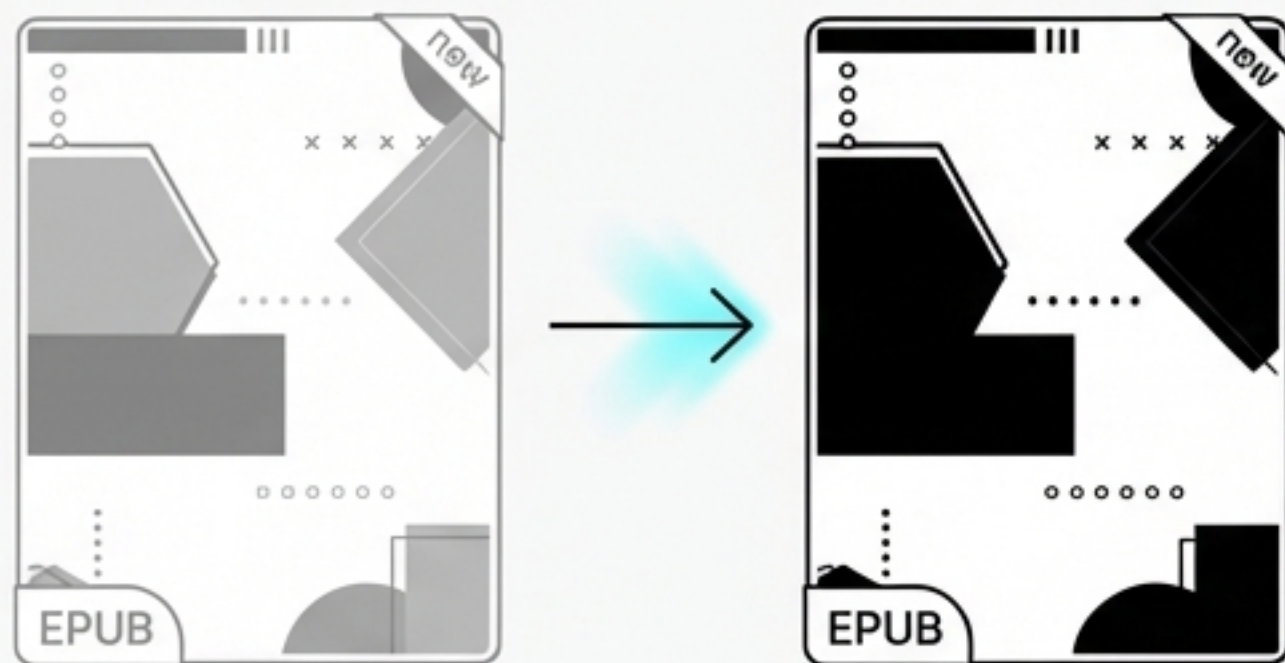


Før

Efter

## Lys Farvefilter (Light Color Filter)

Gør lyse sidefarver helt hvide. Ideel til at vaske og blege baggrundsfarver, så kontrasten til teksten maksimeres på e-papiret.

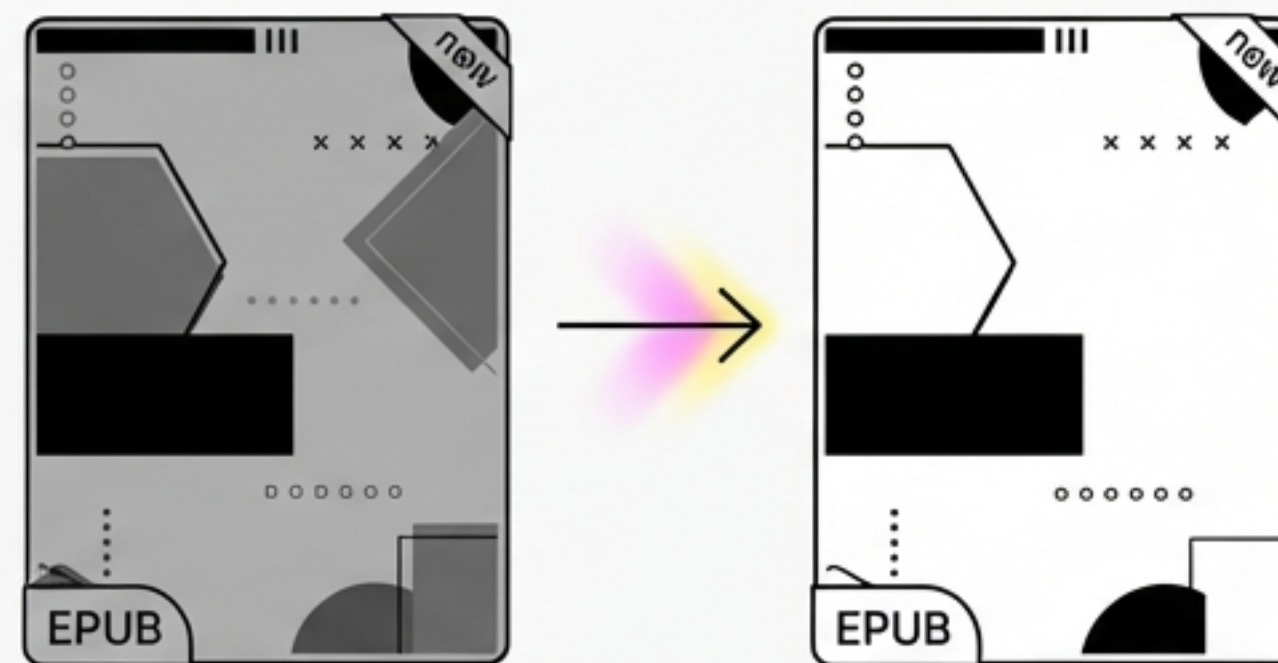


Før

Efter

# DPI & Font-indstillinger (Display Fine-Tuning)

Udover farve og hastighed kan du finjustere den strukturelle læsbarhed af tredjepartsapps under indstillingen Optimize.

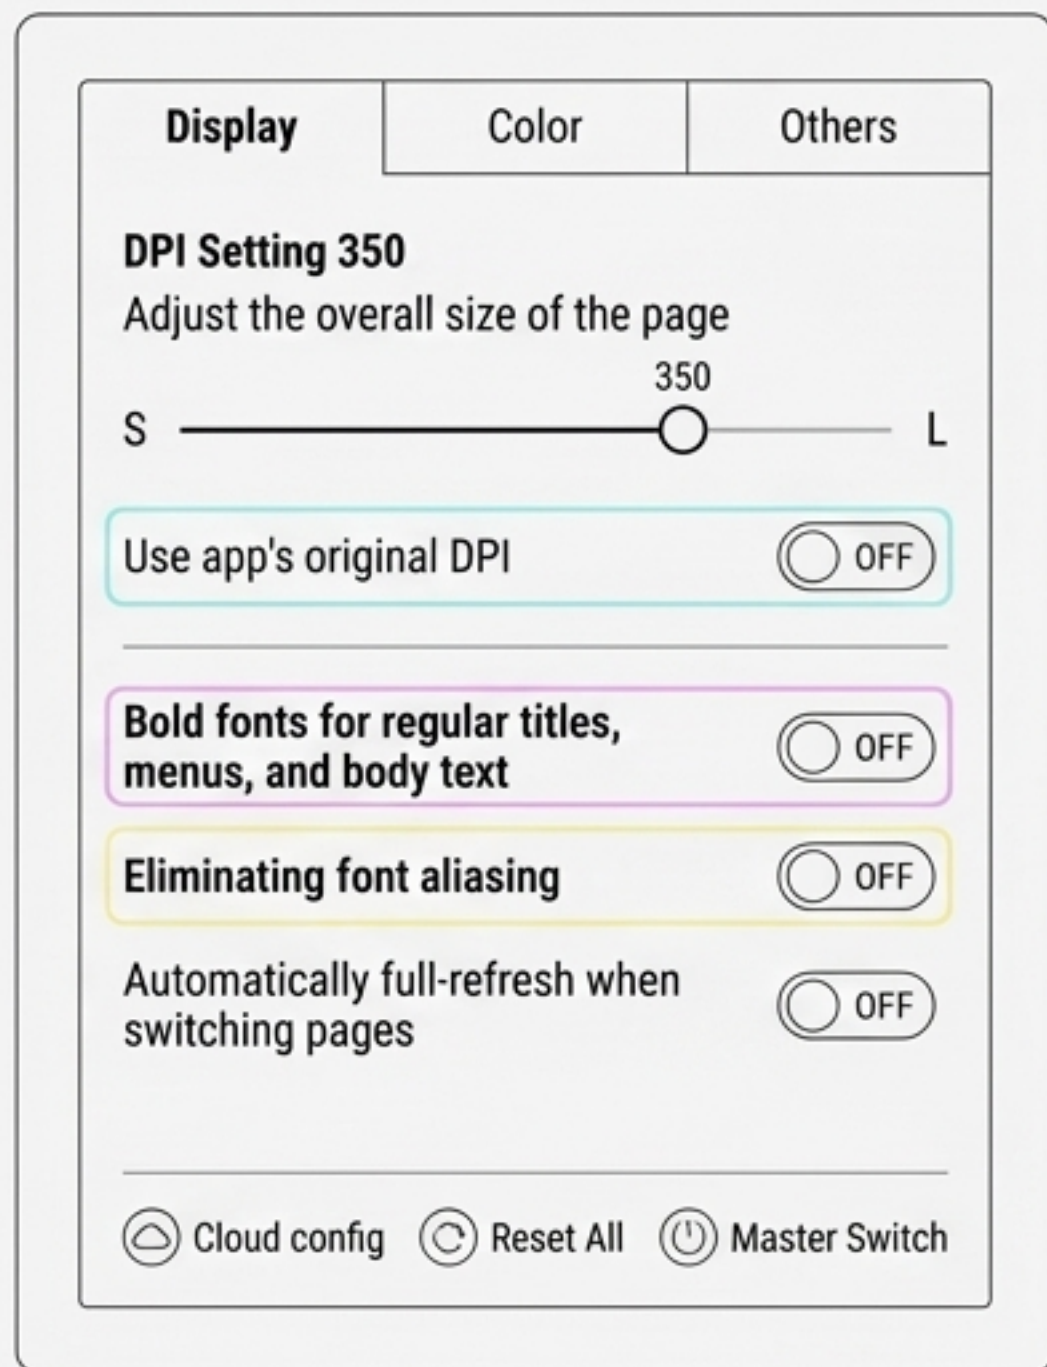

## DPI Indstilling (280-350)

Justerer den overordnede størrelse på appens interface. Hvis et UI-element er skjult eller for stort, slå Use app's original DPI fra og juster skyderen.

## Fed Skrift (Bold Fonts)


Tvinger overskrifter, menuer og brødtekst til at blive vist med fed skrift for ekstra læsbarhed på E-Ink.

## Anti-aliasing

Udgletter savtakke kanter på skrifttyper (Eliminating font aliasing) for en blødere læseoplevelse.

# FreeMark: Noter på Alt

FreeMark bryder grænsen mellem apps og notesblok. Aktivér funktionen fra Kontrolcenteret for at skrive med pennen direkte oven på enhver skærm.

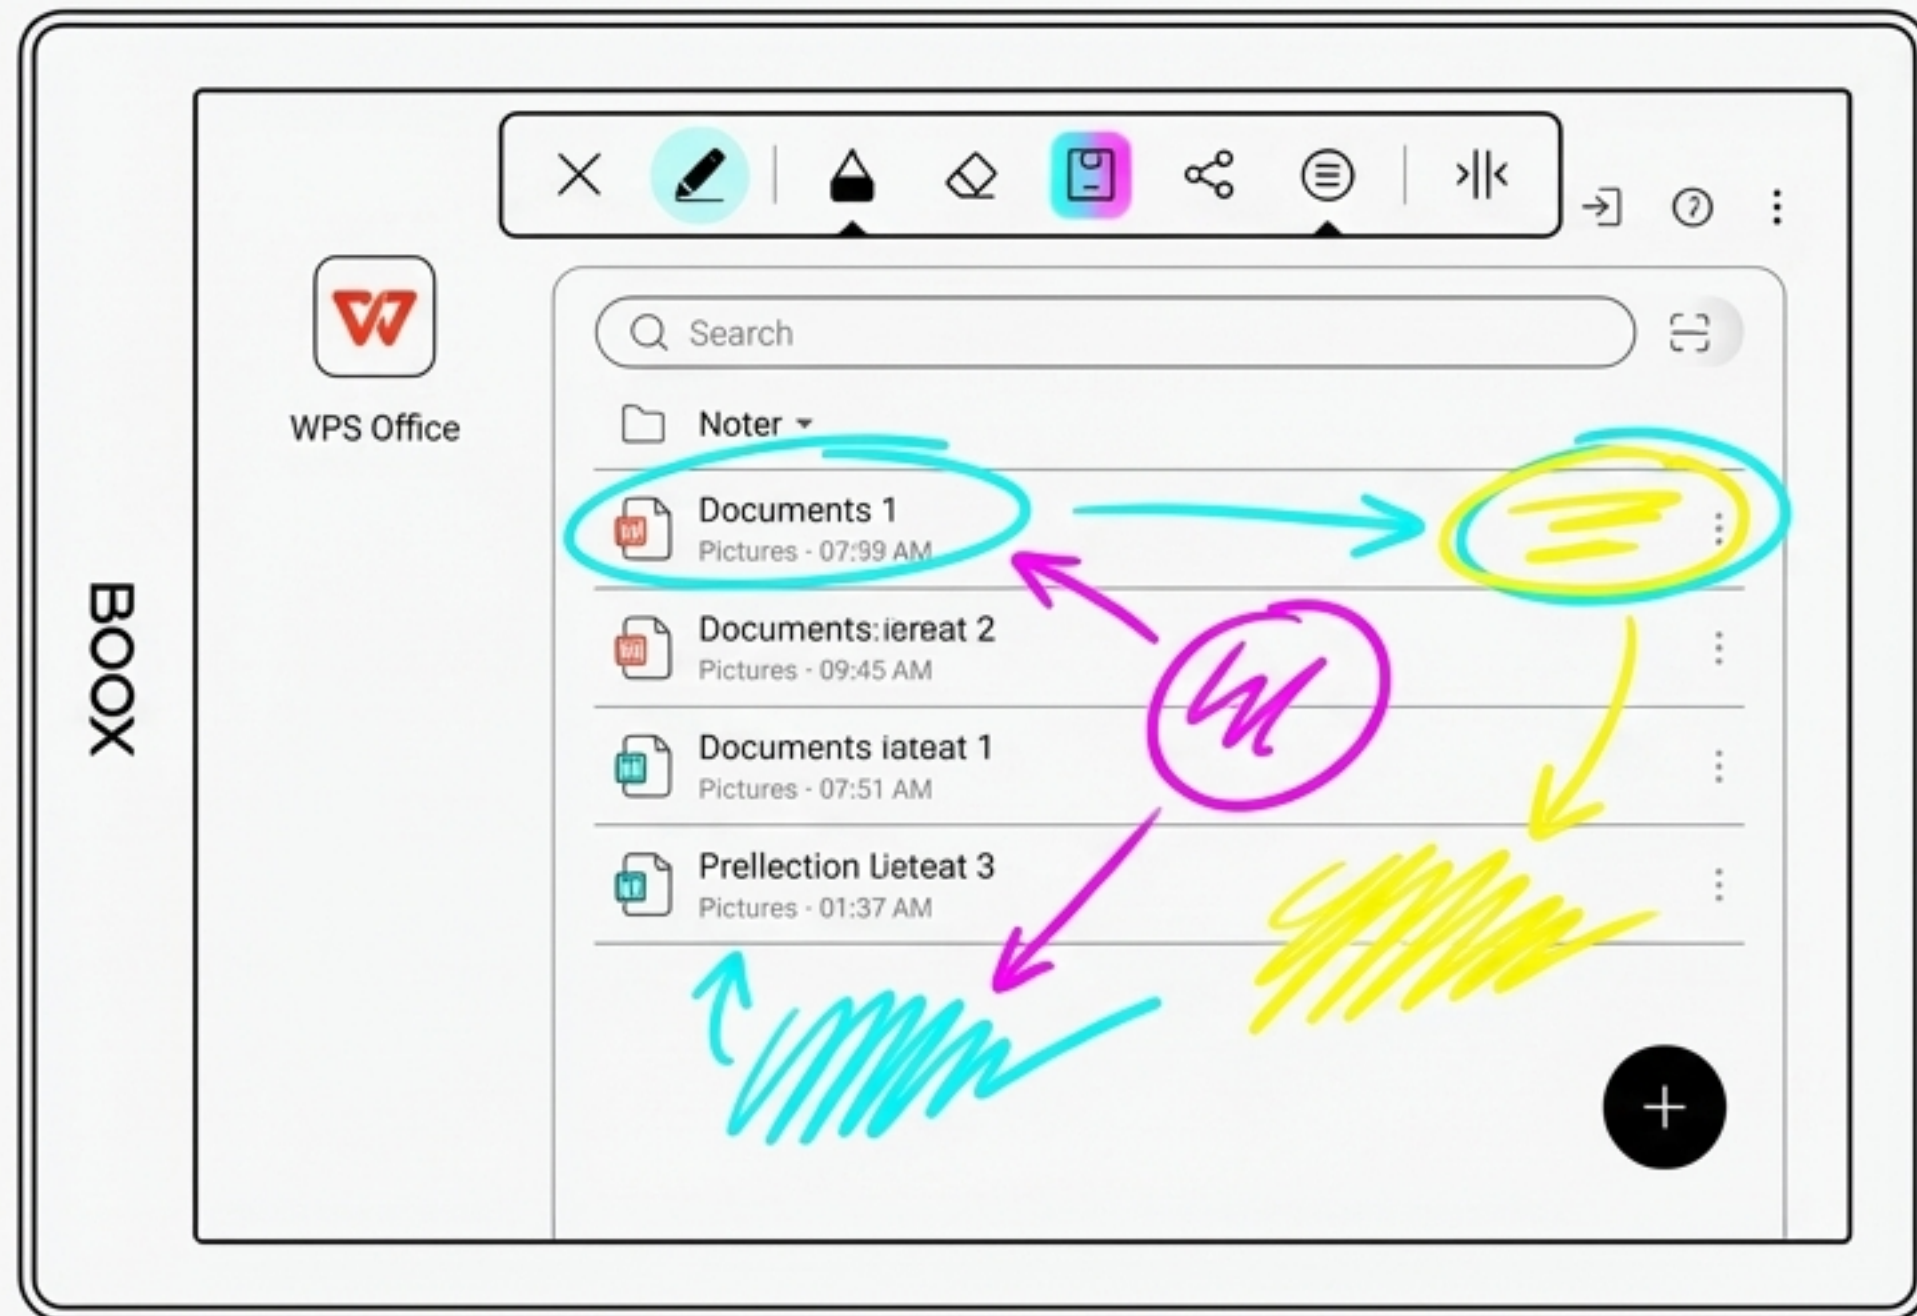

1. Aktivér FreeMark i Kontrolcenteret.

2. Lav dine håndskrevne noter direkte på skærbilledet.

3. Når du bladrer til næste side, gemmes skærbilledet med dine noter automatisk som en JPG-fil.

4. Filerne kan altid findes via hamburgermenuen i værktøjslinjen (gemmes som standard i /Picture/Onyx/[App Navn]).

# Den Indbyggede AI Assistent

Få lynhurtige svar, hjælp til at skrive historier eller opsummere bøger direkte fra enheden via AI Assistenten (tilgængelig fra Kontrolcenteret eller NaviBall).


## Flere Modeller

Brug dropdown-menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem forskellige tilgængelige AI-sprogmodeller.

## Kontekstuel Dialog

Hvert emne tillader flere runder af dialog, så du kan stille opfølgende spørgsmål til assistenten.


*Bemærk: Alt indhold genereres af algoritmer og er udelukkende vejledende.*

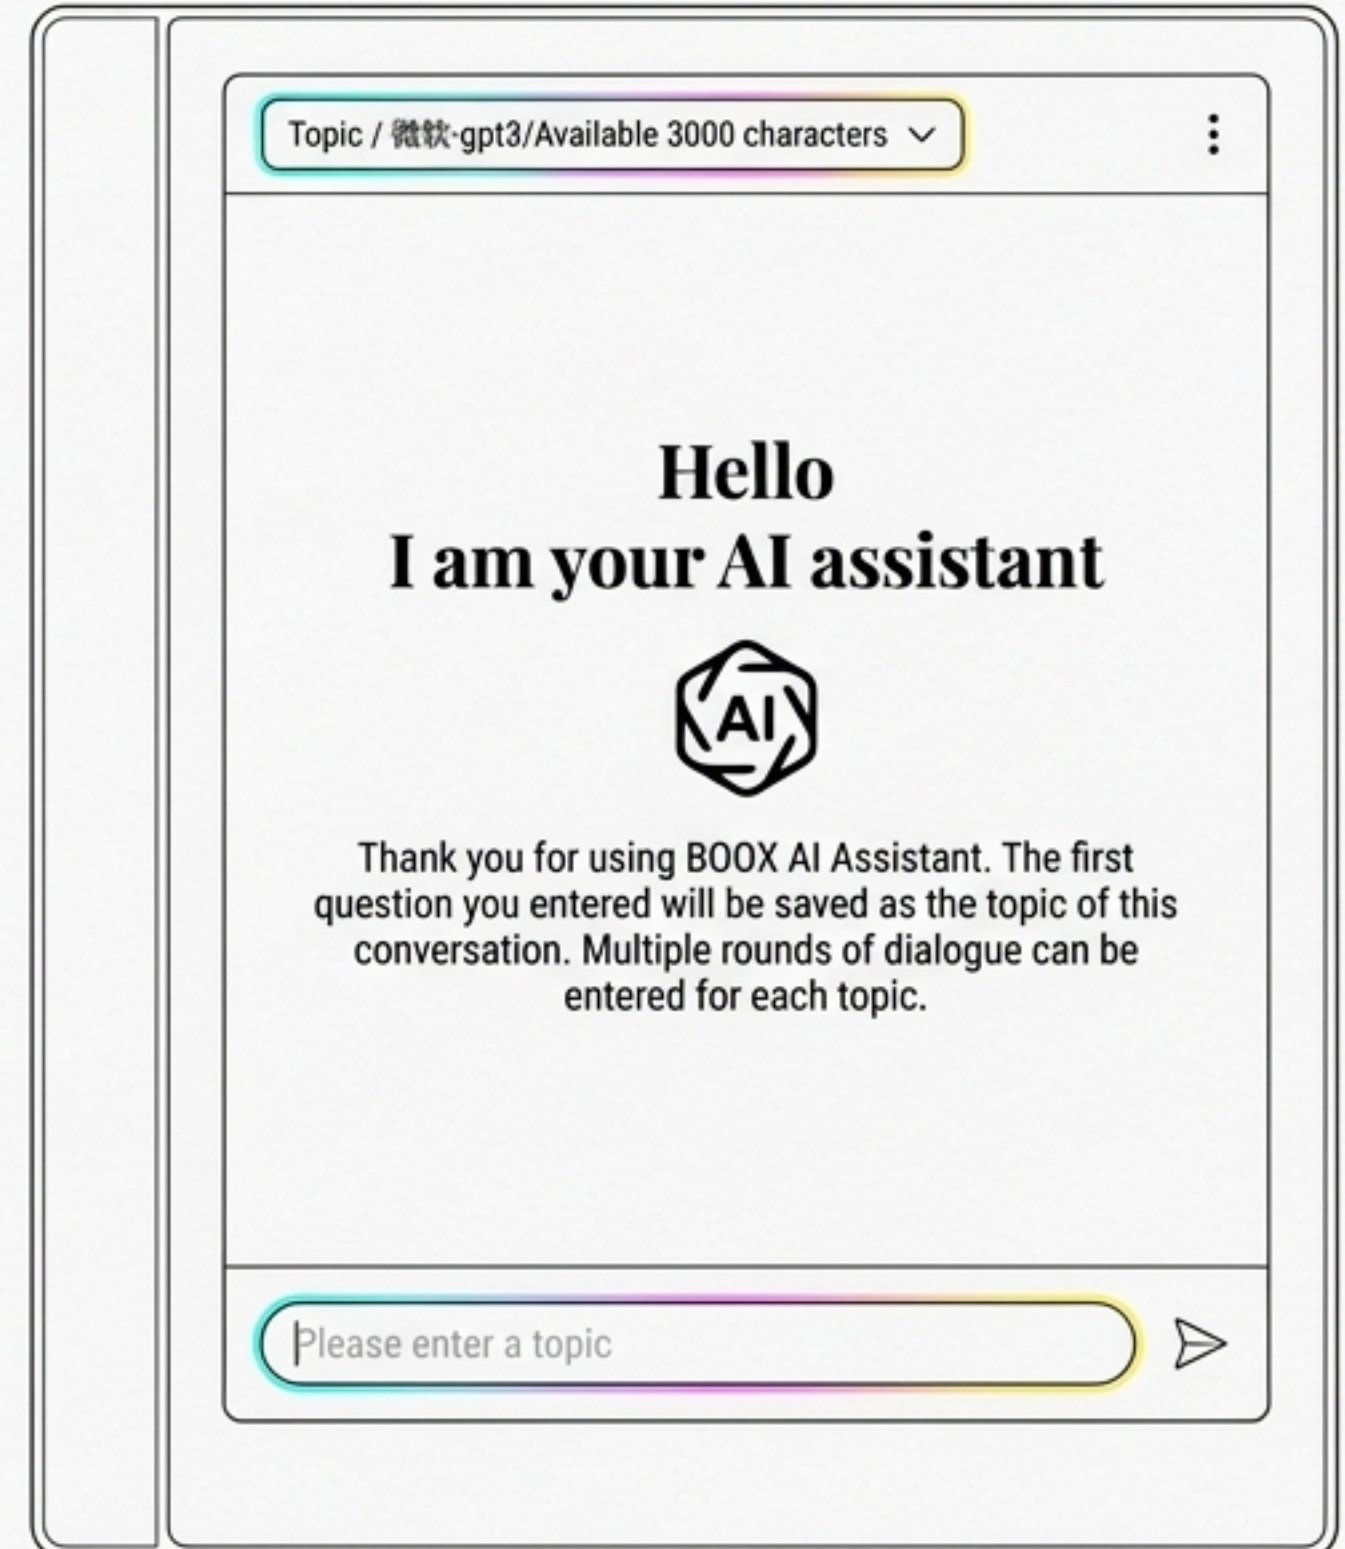



# Screen Cast: Skærmdeling til PC (Trin-for-Trin)

Spejl din BOOX-skærm direkte til en computer for at dele dine noter eller præsentere dokumenter.

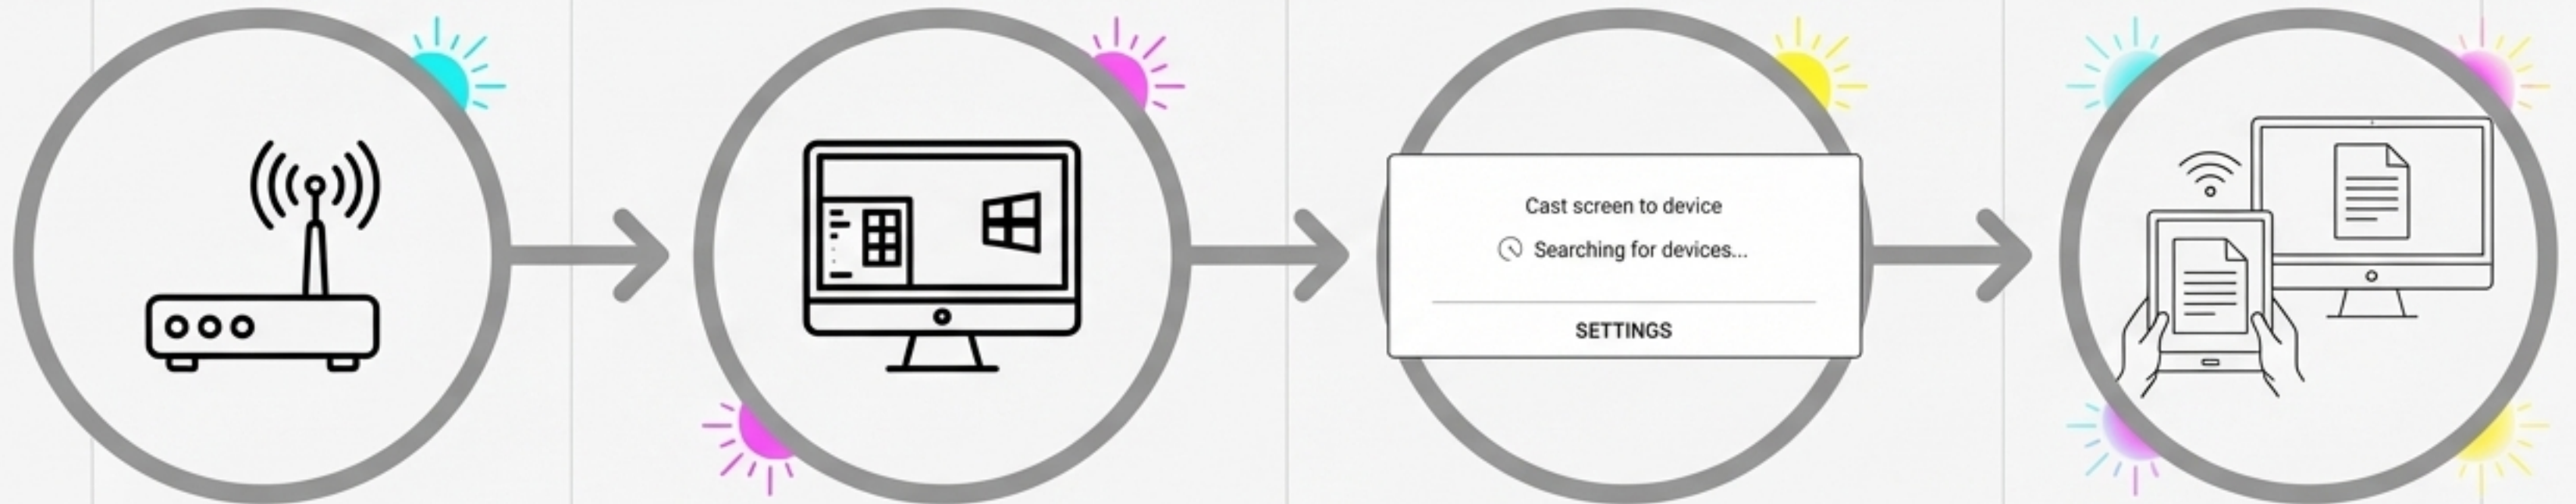

## 1. Netværk

Sørg for, at din BOOX og din PC er forbundet til det samme trådløse netværk.

## 2. Krav

Computeren skal køre Windows 10 eller nyere (MacBook og ældre Windows understøttes ikke).

## 3. Find Enhed


Åbn Kontrolcenter på din BOOX, tryk Screen Cast og vent mens den søger.

## 4. Forbind

Accepter anmodningen på computeren. For at afslutte, tryk på Screen Cast igen og vælg Disconnect.

# Klargør Windows til Screen Cast

Hvis din BOOX ikke kan finde din computer, skyldes det oftest Windows' sikkerhedsindstillinger. Find menuen **System > Projecting to this PC** på din computer og verificer disse 4 indstillinger:

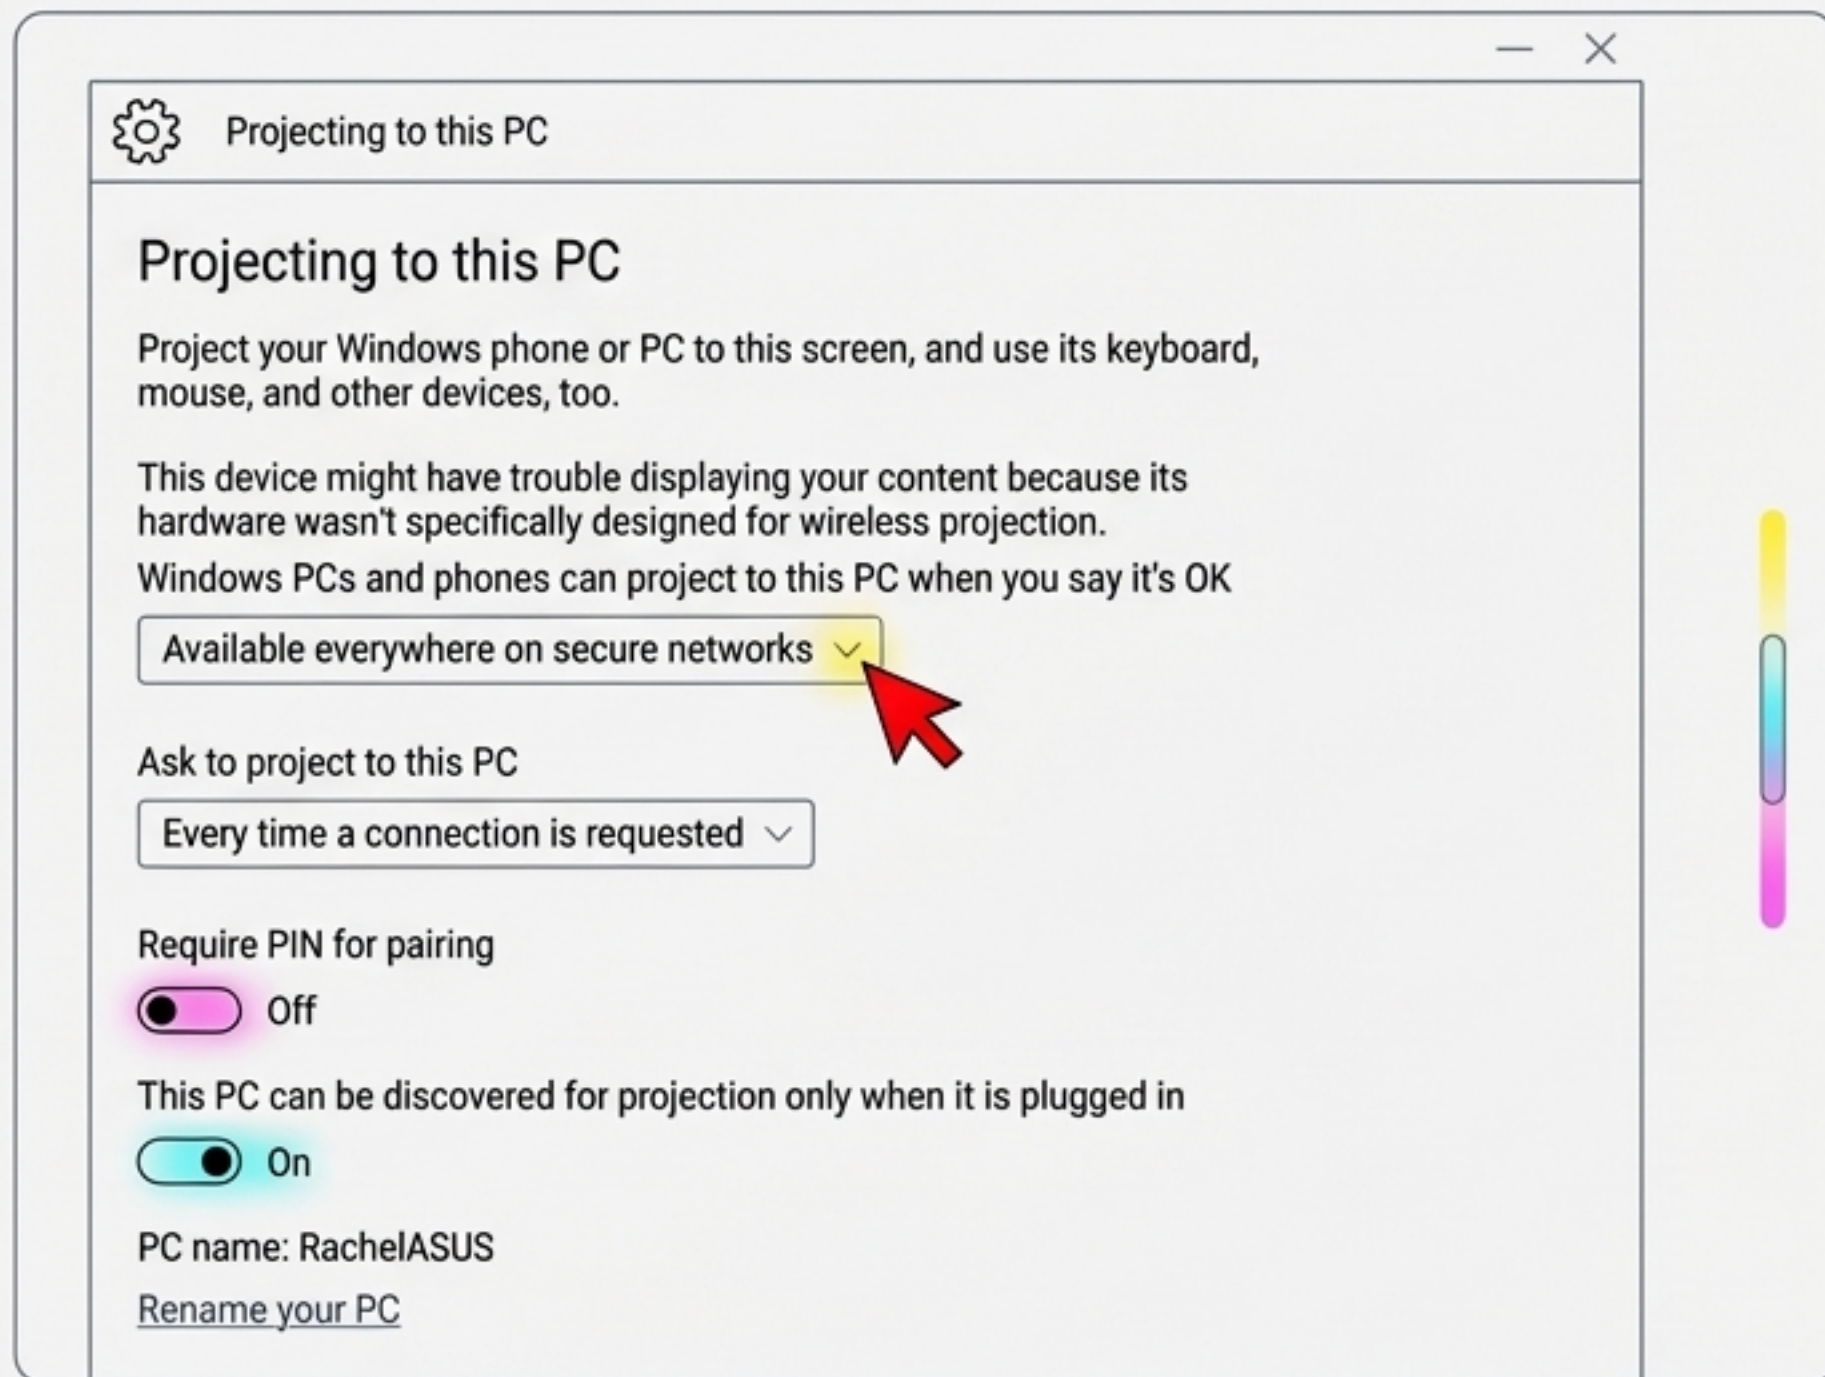

## Tilladelse

Skift den første dropdown til Available everywhere on secure networks (Ikke Always Off).

## Anmodning

Sæt Ask to project to this PC til Every time a connection is requested.

## PIN-kode


Sæt Require PIN for pairing til Off.

## Strøm

Sæt This PC can be discovered... only when plugged in til Off (hvis du bruger en bærbar på batteri).

# BOOXDrop: Skærmspejling via Browser

Som et alternativ til Windows Screen Cast kan du bruge BOOXDrop Screen Mirroring til hurtig deling på det lokale netværk (LAN).

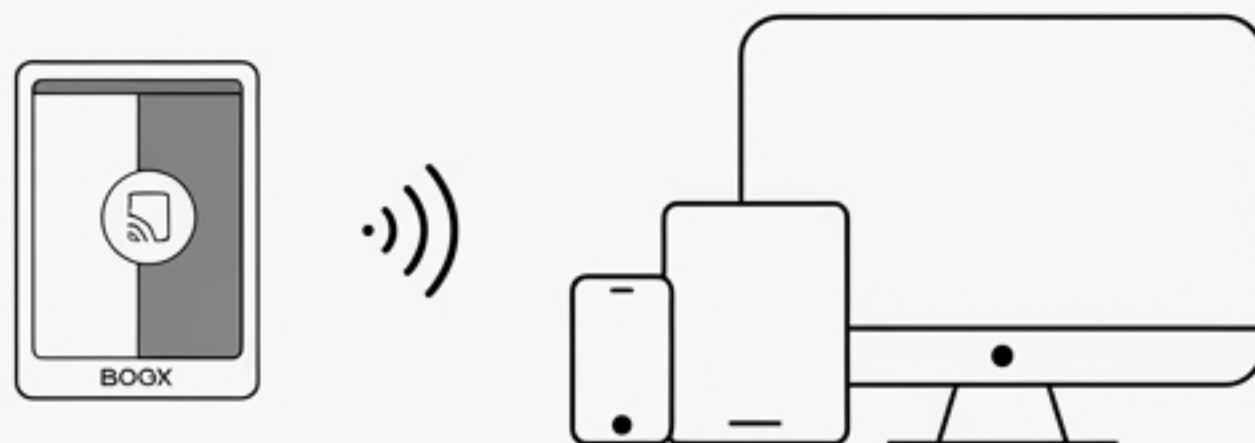

<http://192.168.12.29:8086>



1. Start BOOXDrop Screen Mirroring fra Kontrolcenteret.


2. Skærmen viser en unik URL og en QR-kode.

3. Indtast URL'en i browseren på en hvilken som helst enhed på samme netværk, eller scan QR-koden.

**Bemærk:** Denne funktion spejler kun skærmen (visning) og tillader ikke omvendt kontrol af din BOOX fra computeren.

# Kids Mode (Børnetilstand): Tryk Læsning

Gør din BOOX til et sikkert, distraktionsfrit miljø for børn. Kan aktiveres hurtigt direkte fra Kontrolcenteret eller via Systemindstillinger.

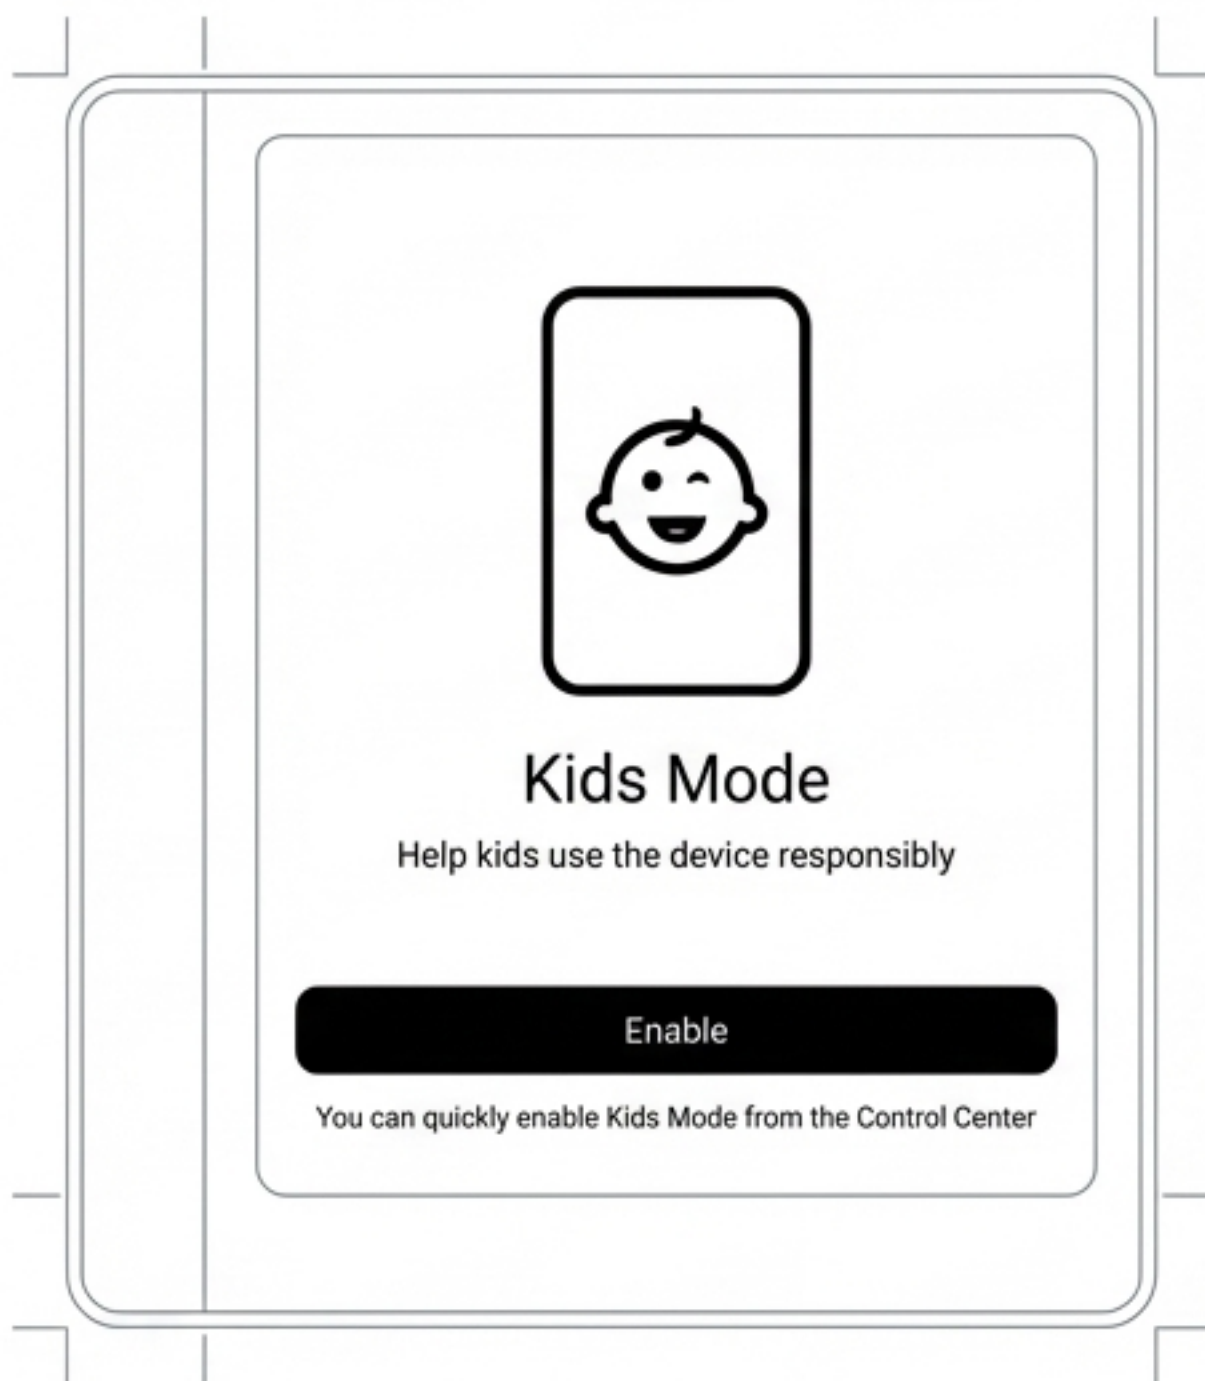

---

## Tidsstyring (Time Management)

Etabler faste regler for, hvor længe enheden må bruges dagligt for at sikre sunde skærmvaner.

---

## Indholdsstyring (Content Management)

Lås adgangen, så barnet kun kan se og læse gavnligt, forudvalgt indhold fra biblioteket.

---

## Brugsstatistik (Usage Statistics)

Hold øje med barnets læsevaner gennem detaljerede logs over den daglige brugstid og aktivitet.

# App & Konto Administration

Tag fuld kontrol over dit data-flow og dit batteriforbrug gennem systemets administrationspaneler.

---

App Accounts >

Move to Cloud Storage in Library View >

## Cloud & Synkronisering

Administrer App-konti, og opsæt dedikerede kanaler til Notes Sync og Docs Sync. Flyt nemt filer til Cloud Storage direkte fra dit Bibliotek.

---

Permission >

Default Apps >

Freeze Settings >

## App Kontrol


**Rettigheder & Standarder:** Styr tilladelser og vælg dine default apps.

---

**Freeze Settings (Frys Apps):** En kritisk E-Ink funktion. Frys apps, der kører i baggrunden, for at forhindre dem i at dræne batteriet, når de ikke er aktivt i brug.

# Læseindstillinger (Reading Hub)

Når du har en bog åben, gemmer menuen **Læsemenu > Mere > Indstillinger** på de mest dybdegående tilpasningsmuligheder for dit digitale bibliotek.

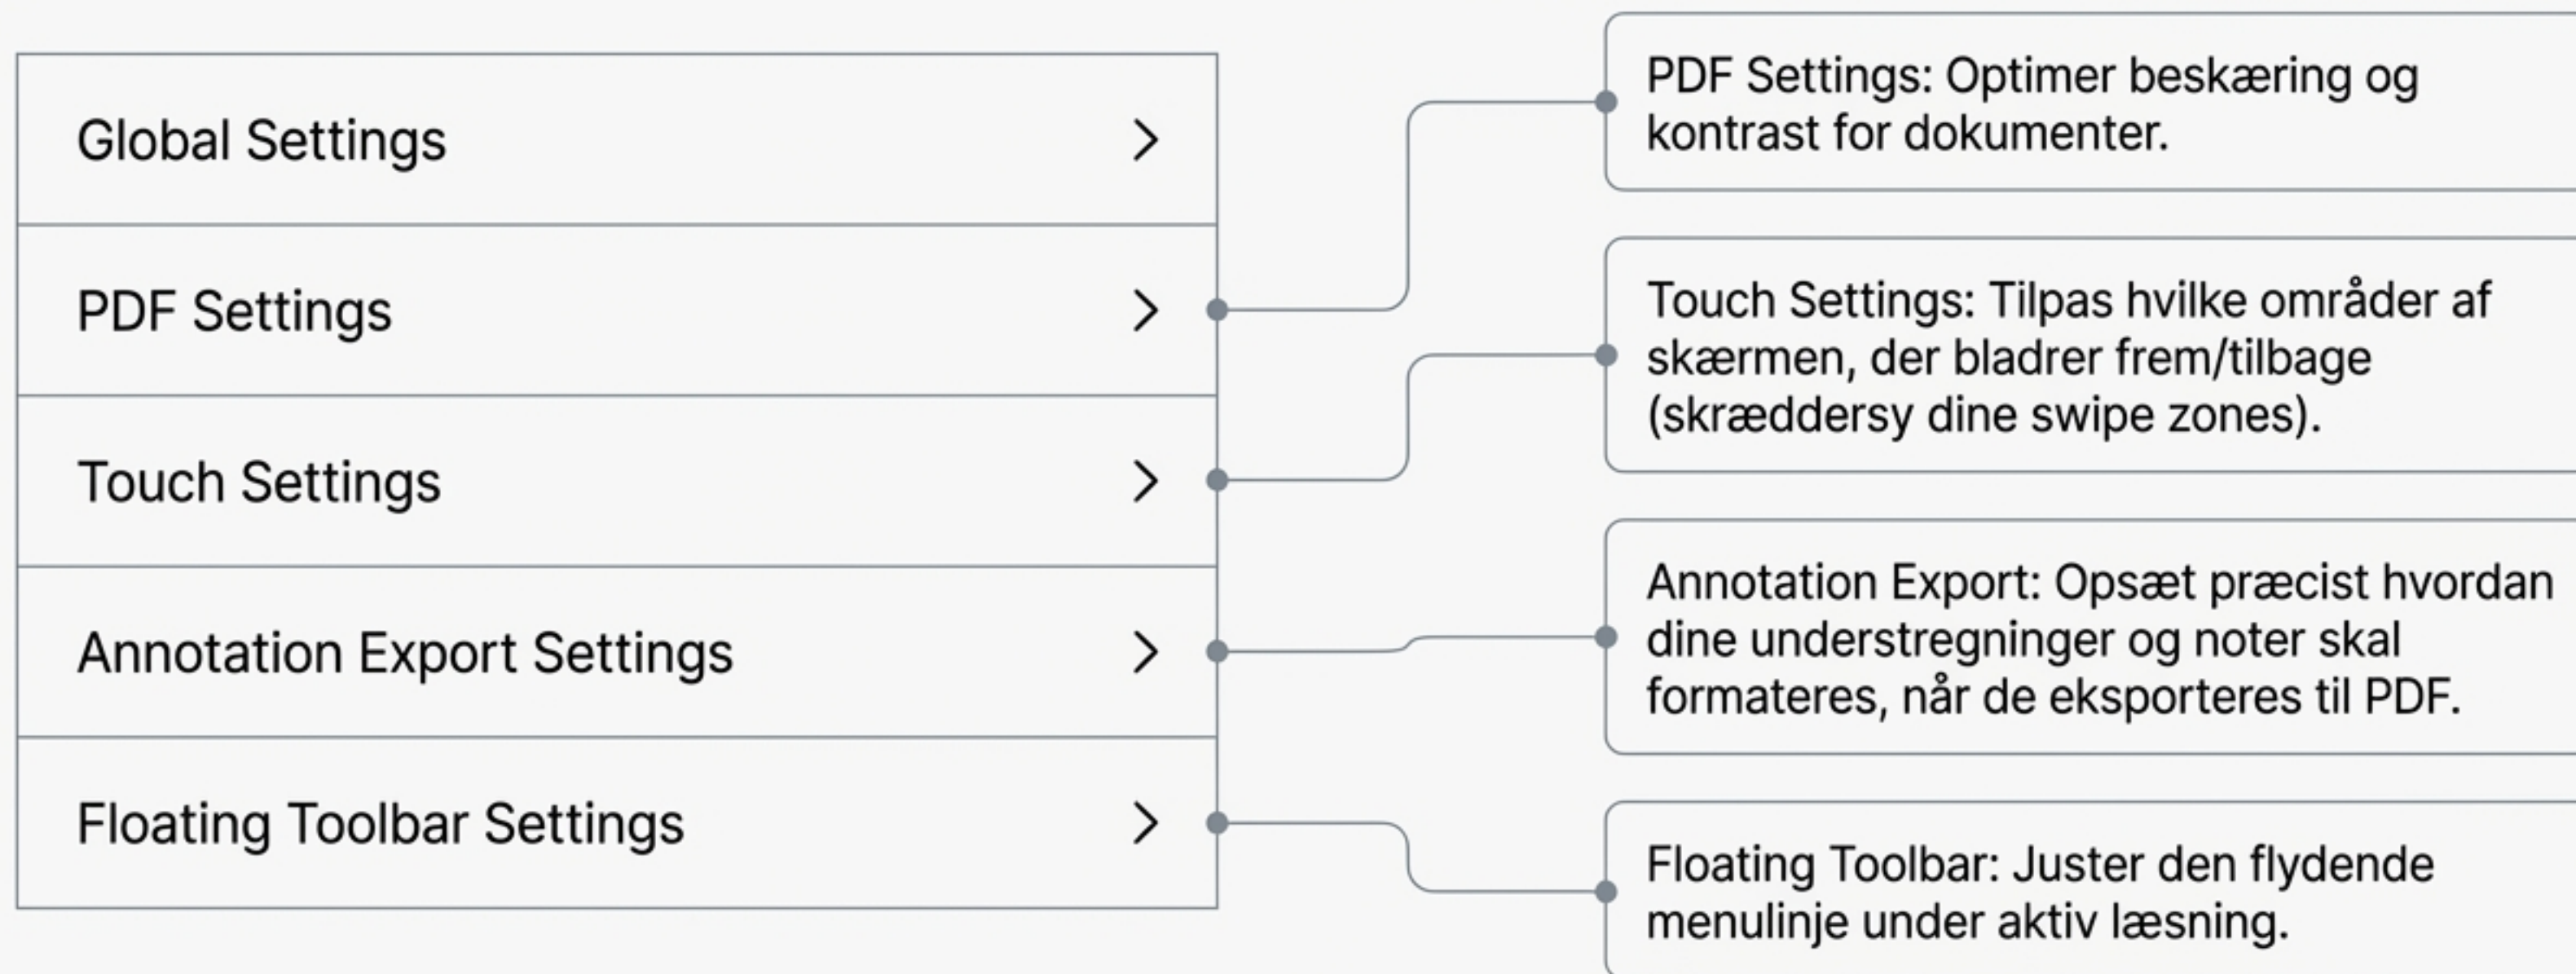

# Arkitekturen Bag Dit Digitale Papir

Onyx BOOX Go 7 serien er ikke blot en e-læser; det er et åbent lærred, der kombinerer tre lag af teknologi:



**Dit lærred er klar. Rigtig god læselyst.**