Onyx BOOX Note Air 5 C

Komplet Dansk Brugervejledning

En visuel guide til opsætning, navigation og avanceret skærmoptimering.

Udarbejdet af eBookReader.dk

Todsbølvej 42
6360 Tinglev
E-mail: info@ebookreader.dk
Tlf. 60702149

OPTIMERET TIL E-INK COLOR / VERSION 1.0

Fysisk Beskyttelse af Din Enhed

Skærmbeskyttelse

Advarsel: Ekstremt skrøbelig.

Regel: Undgå direkte slag, pres, vrid eller tab på hårde overflader. Skærmen tåler ikke bøjning.

Væsker & Vand

Advarsel: Ikke vandtæt.

Regel: Holdes væk fra regn, fugtige miljøer og ætsende væsker.

Temperatur

Advarsel: Følsom over for varme/kulde.

Regel: Må kun benyttes i miljøer mellem 0°C og 50°C.

Magnetisme

Advarsel: Forstyrrer den elektromagnetiske skærm.

Regel: Holdes væk fra stærke magneter og statisk elektricitet for at undgå skader på skrivefunktionen.

Valget af Systemnavigation

Gestures (Skærmstrøg)

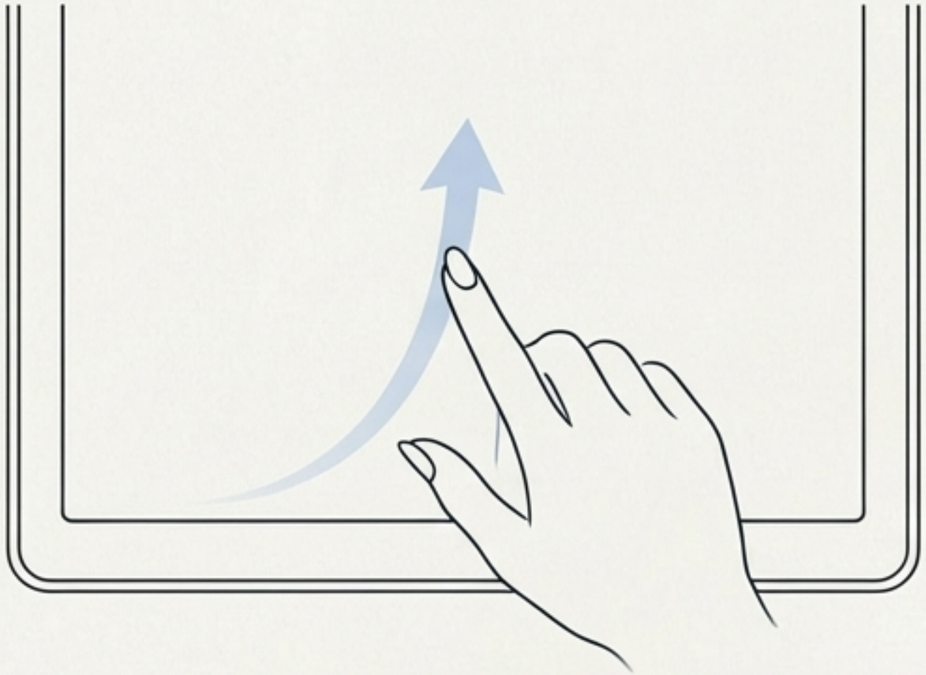

Et moderne, minimalistisk layout, der frigør maksimal skærmplads til indhold. Navigation sker via usynlige strøg fra skærmens bund eller sider.

Navigation Bar (Knap-panel)

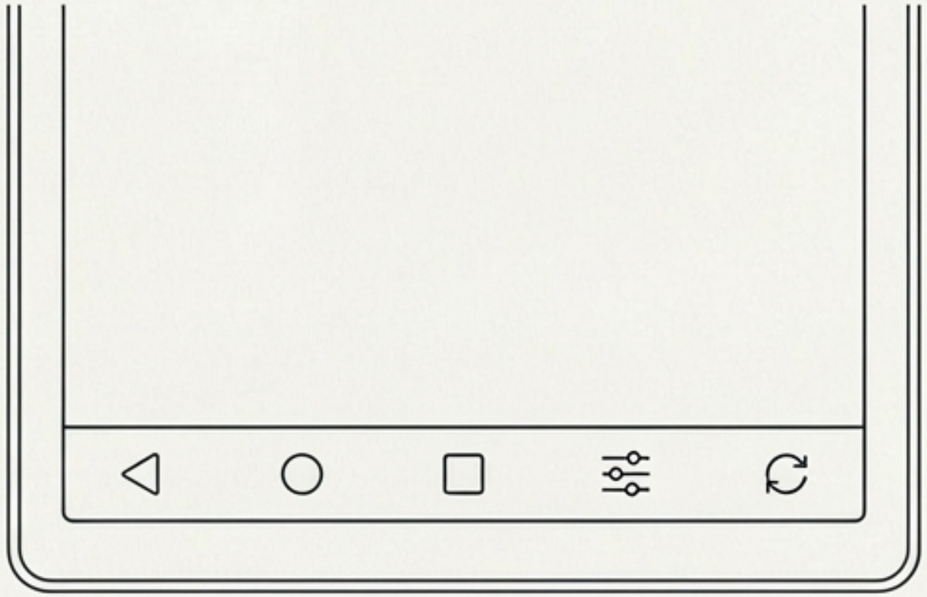

Den **traditionelle metode** med 4 forskellige **synlige layouts.** Perfekt til brugere, der foretrækker konstante, visuelle genveje. Kan ændres via Settings > System Navigation.

Hjemmeskærmens Arkitektur

System Bar (Top)

Viser tid, WiFi, batteri og giver adgang til Kontrolcenteret (swipe ned fra højre).

Content Area (Midte)

Det primære arbejdsområde, hvor bøger, apps og widgets vises.

Function Bar (Lige over bunden)

Kontekstafhængige værktøjer og sorteringsmuligheder (f.eks. mappe-oversigt eller søgning).

Navigation Bar (Helt i bunden)

Hovedmenuen til at skifte mellem Library, Store, Storage, Apps og Settings.

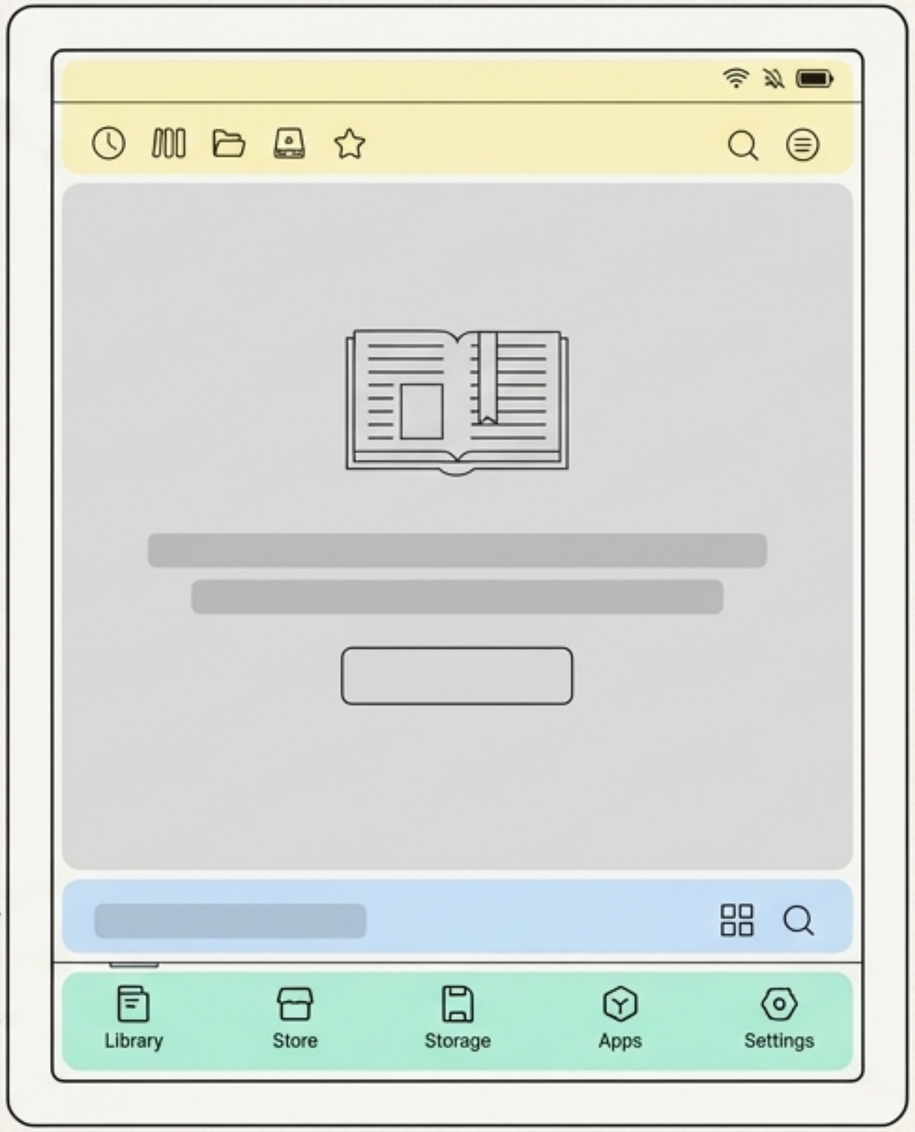

Kontrolcenteret: Det Hurtige Overblik

Adgang:
Swipe ned fra højre side af topmenuen (System Bar).

Frontlys & Lydstyrke:
Sliders i bunden til hurtig justering af lys og lyd.

BOOXDrop:
Trådløs filoverførsel mellem PC/Telefon og BOOX.

NaviBall:
Aktivering af en flydende, tilpasselig genvejsknap på skærmen.

Tilpasning:
Tryk på blyant-ikonet i øverste højre hjørne for at tilføje eller fjerne funktioner fra panelet.

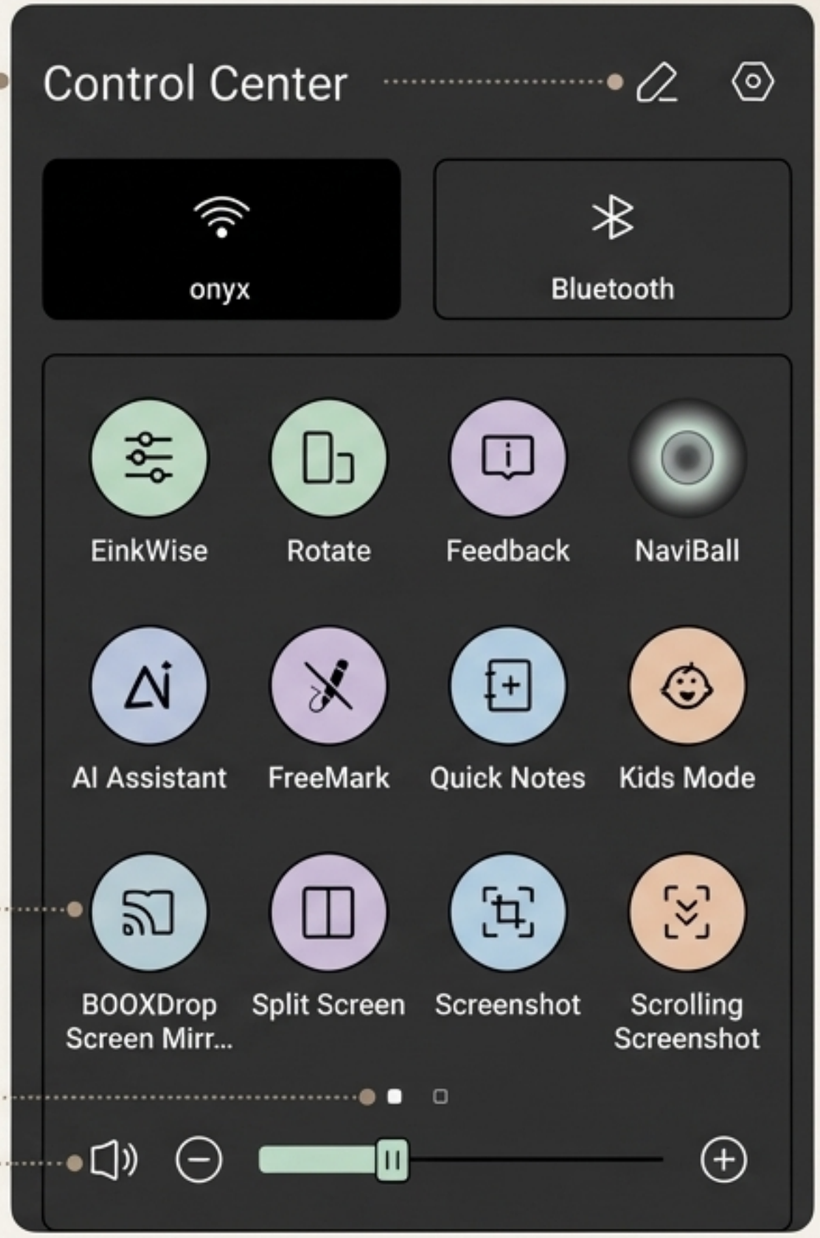

Fra Filer til Bibliotek

1. Lagring (Storage)

Filer (PDF, EPUB) gemmes først lokalt i mappen 'Books' på enheden via kabel, BOOXDrop eller Cloud.

2. Automatisk Scanning

Systemet scanner automatisk de foruddefinerede stier for nye kompatible filer. (Stier kan tilpasses under 'Customize Scan Path').

3. Biblioteket (Library)

Bøgerne præsenteres nu visuelt i 'Library'-fanen, klar til læsning med fuld understøttelse af noter og bogmærker.

E-Ink Centeret: Individuel Skærmoptimering

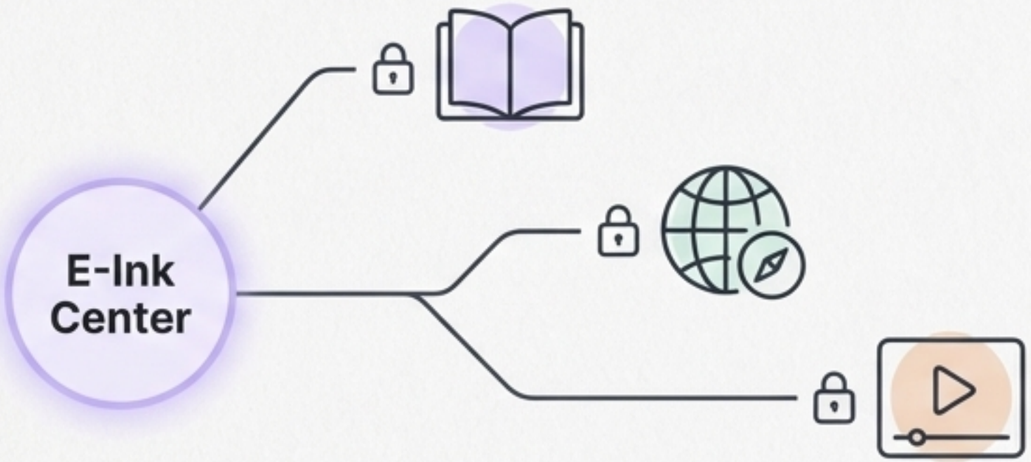

Hvad er det?

Et dedikeret kontrolpanel designet udelukkende til at styre, hvordan e-blæk-skærmen opfører sig.

Hvordan åbnes det?

Swipe op fra bunden af skærmen, eller åbn det via Kontrolcenteret.

Den Gyldne Regel:

Optimering gælder pr. app. Når du ændrer indstillinger i E-Ink Centeret, mens en app er åben, gemmes denne konfiguration udelukkende til den specifikke app. Dette gør det muligt at have én indstilling til læsrning og en helt anden til internet-browsing.

Matrix for Opdateringstilstande (Refresh Modes)

HD Mode

Effekt: Perfekt og skarp tekst. Langsom opdatering.

Ghosting: Minimal.

Bedst til: Almindelig tekstlæsning og tegning.

Balanced Mode

Effekt: Hurtigere side-skift med lidt tab af detaljer.

Ghosting: Moderat (lidt skyggeeffekt).

Bedst til: Skimming af dokumenter med både tekst og billeder.

Fast Mode

Effekt: Høj hastighed, mærkbart tab af fine detaljer.

Ghosting: Høj.

Bedst til: Web-browsing og hurtig scrolling.

Ultrafast Mode

Effekt: Maksimal hastighed, meget lav opløsning.

Ghosting: Ekstrem.

Bedst til: Afspilning af video eller tunge animationer (nødløsning).

Højeste Billedkvalitet ⟷ Højeste Hastighed

Farve- og Kontraststyring

Dark Color Enhancement

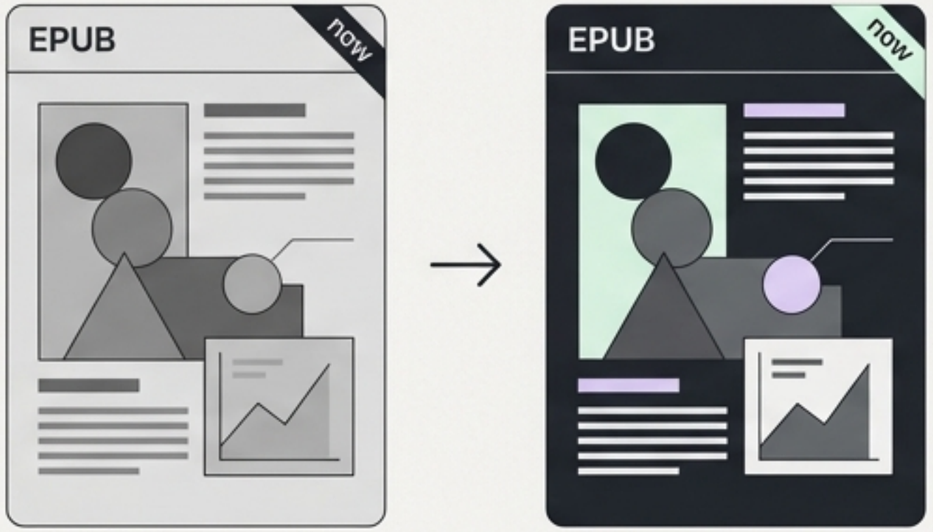

Før

Efter

Omdanner mørke farver til ren sort. Særligt nyttigt til at fremhæve lyse farver (som farvede ikoner på Kaleido 3-skærmen) og til at gøre lavkvalitets, indscannede PDF-filer læsbare.

DPI Setting (Skærmskalering)

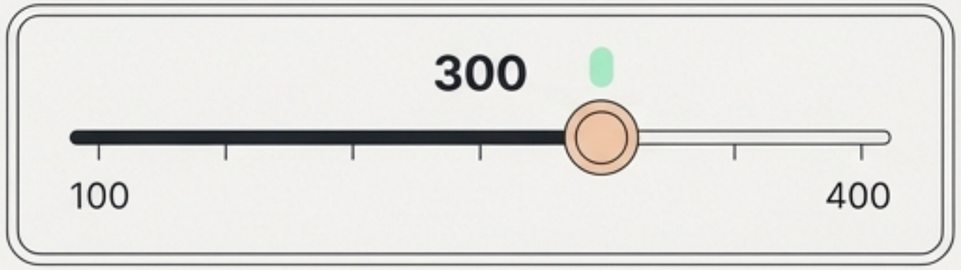

Justerer den overordnede størrelse af app-interfaces. For at undgå bittesmå ikoner i tredjeparts-apps, anbefales en DPI-værdi på 280-350.

Læsetilstand vs. App-tilstand

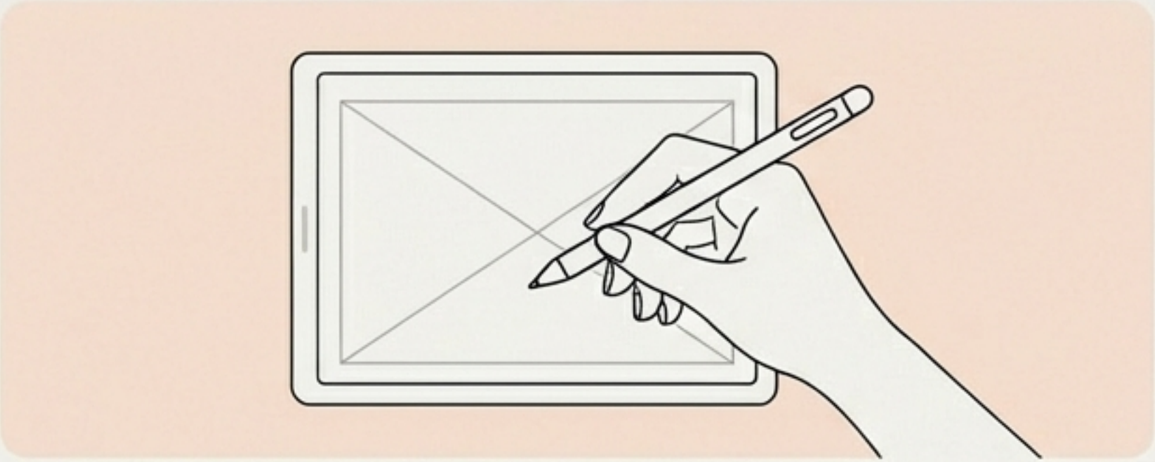

Handwriting Mode

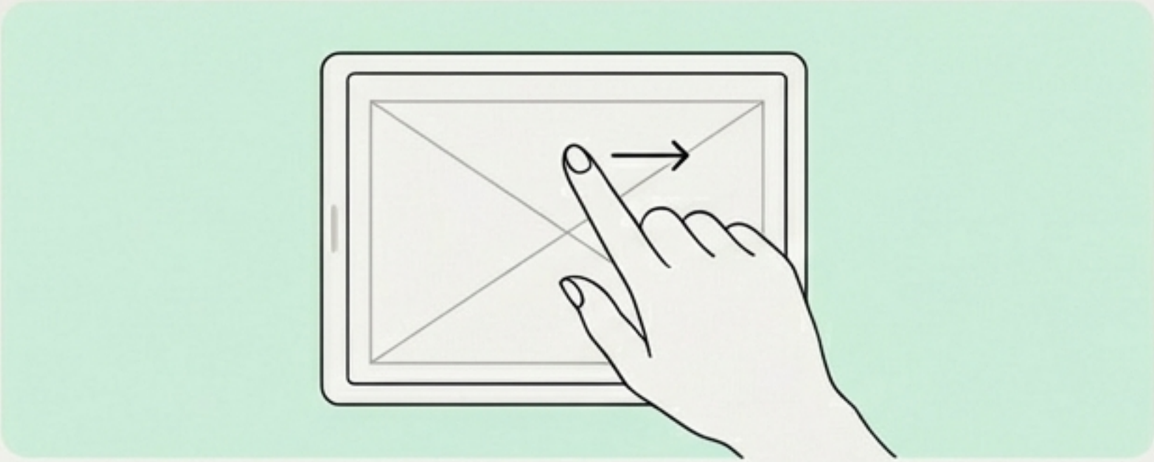

Application Mode

Udfordringen: I visse apps konflikter muligheden for at skrive på skærmen med muligheden for at swipe for at skifte side.

Løsningen (Håndskriftstilstand): For apps, der specifikt understøtter 'page-turn' knapper, kan du forblive i håndskriftstilstand og stadig swipe for at skifte side.

Løsningen (App-tilstand): For apps uden denne understøttelse, skal du aktivt deaktivere håndskrift (skifte til Application Mode), før systemet registrerer dit swipe som et sideskift i stedet for en tegnet streg.

ONYX Konto & Cloud-Synkronisering

Kapacitet:
Inkluderer 10 GB gratis sky-lagring til noter og dokumenter.

Konto-skift:
Systemet understøtter flere konti. Vigtigt: Kun informationen gemmes på enheden ved skift. Du skal logge ind med adgangskode igen, hver gang du skifter bruger.

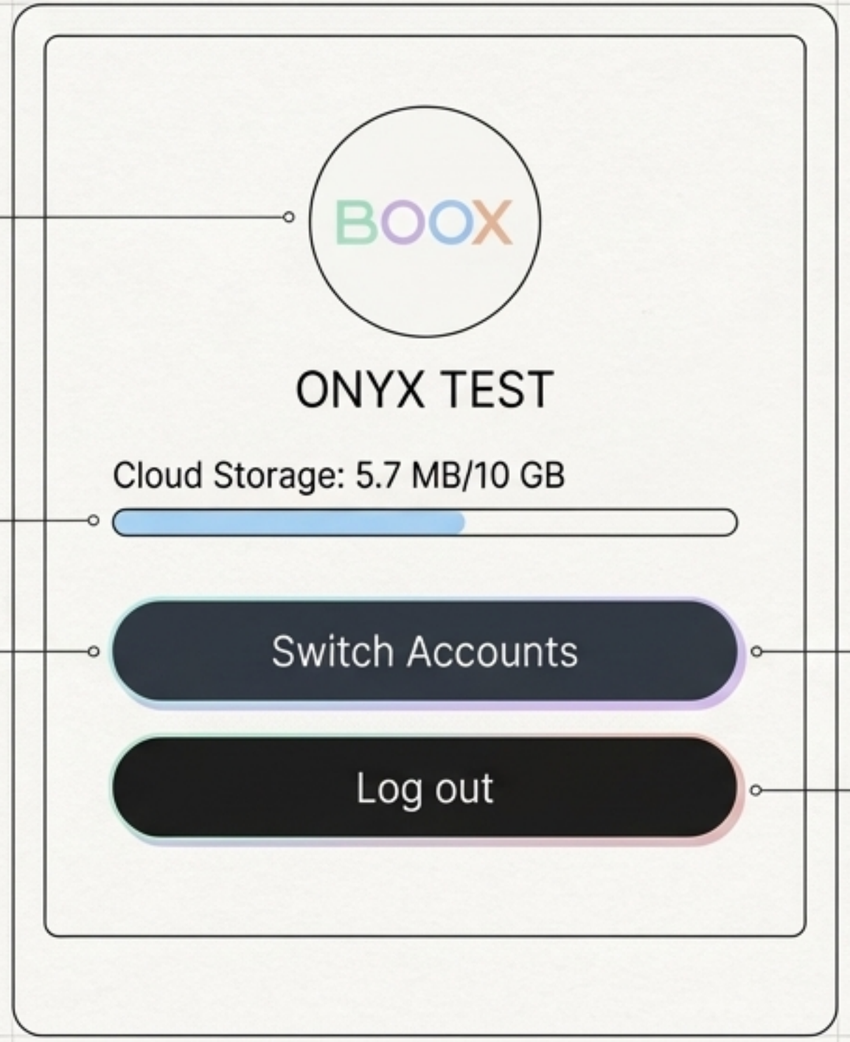

Sikkerhed:
Synkroniserer automatisk dine data, så de er sikret mod tab af hardware.

Servere:
Hvis to konti er tilknyttet forskellige servere (f.eks. US vs. EUR), skifter enheden automatisk server ved login.

Strøm- & Batteristyring

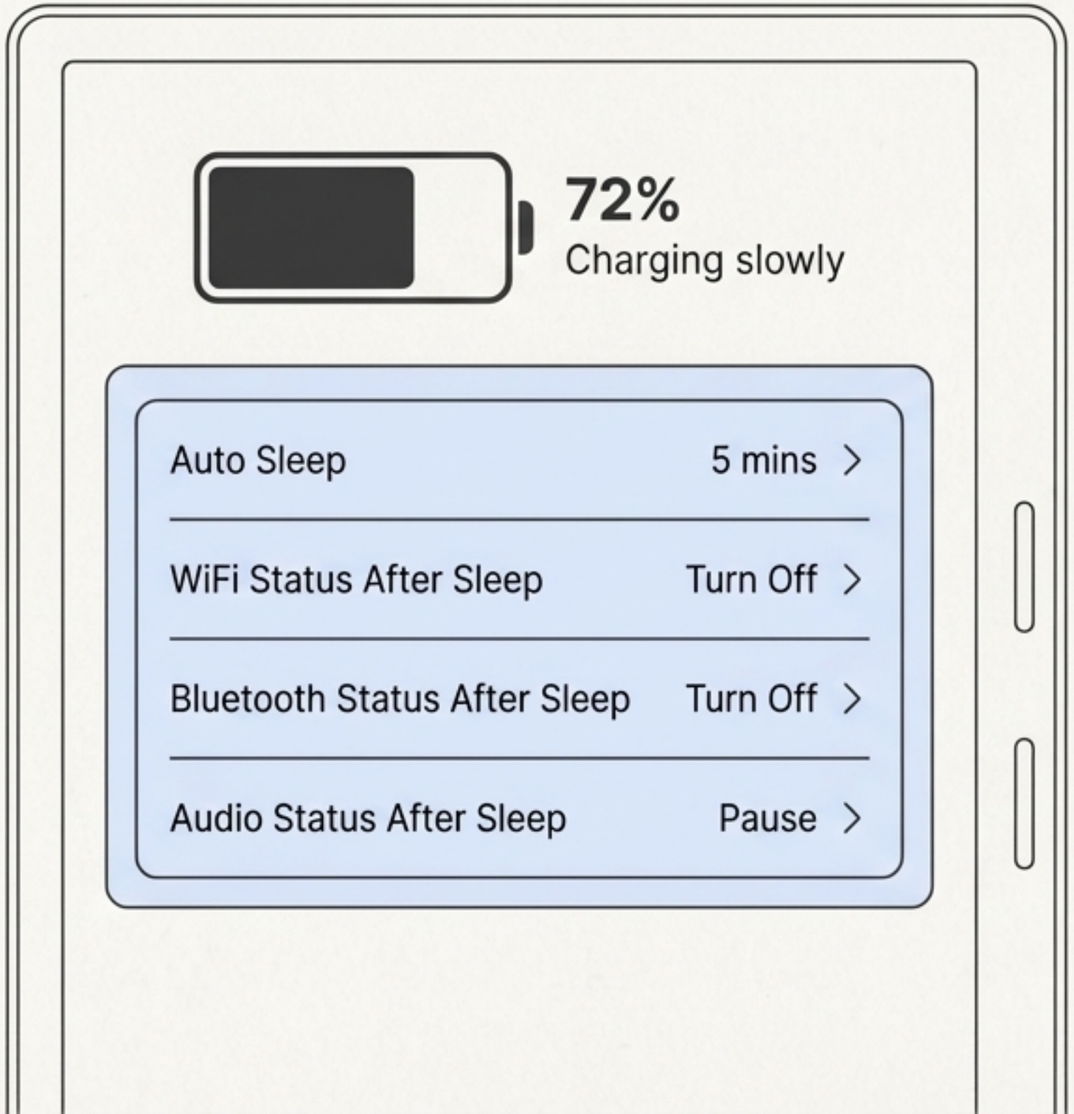

Optimization Checklist

Auto Sleep Timer:
Bestemmer hvor hurtigt enheden går i dvale. (Anbefalet: 5-10 minutter).

Netværk under dvale (WiFi Status):
Indstil til 'Turn Off' for markant at forlænge batteritiden; enheden drænes hurtigt, hvis WiFi søger i baggrunden.

Bluetooth under dvale:
Indstil til 'Turn Off' for at undgå baggrundsforbrug fra frakoblede headsets/tastaturer.

Lyd under dvale:
Vælg om afspilning af lydbøger skal fortsætte eller sættes på pause (Pause anbefales for strømbesparelse), når skærmen slukker.

Børnetilstand (Kids Mode)

Et dedikeret, lukket miljø, der hjælper børn med at bruge enheden ansvarligt. Kan hurtigt aktiveres via Kontrolcenteret.

1. Tidsstyring (Time Management)

Etabler faste regler for, hvor længe enheden må bruges dagligt, og hvornår på dagen den låser.

2. Indholdsfiltrering (Content Management)

Styr præcis hvilke apps, bøger og websteder, barnet har adgang til.

3. Statistik (Usage Statistics)

Få et detaljeret overblik over det daglige tidsforbrug opdelt på apps og læsning.

Opdatering & Vedligeholdelse

Systemopdatering (Firmware Update)

Proces: Tjekker først lokalt, derefter online. Understøtter pause/genoptag af download.

KRAV: Enheden skal have over 20% strøm og tilstrækkelig ledig lagerplads, før opdateringen må påbegyndes for at undgå systemnedbrud.

Nulstilling (Factory Reset)

Advarsel: Sletter alt – Google-konto, apps, systemdata, musik og billeder.

Proces: Gå til Settings > More Settings > Reset Device.

KRAV: Backup af alle lokale filer og noter til en computer eller ekstern sky inden udførelse. Cloud-synkronisering skal bekræftes som 'komplet'.

Support & System-Feedback

- **Indsendelse af Fejl:** Hvis du oplever tekniske problemer, kan du indsende system-logfiler direkte fra enheden via 'Feedback'-menuen.
- **Privatliv:** Funktionen indsamler kun teknisk systeminformation til fejldiagnostik. Onyx skjuler og beskytter al personlig data.
- **Bedste Praksis for Support:**
  1. Forbliv logget ind på din ONYX konto, så du kan modtage svar.
  2. Sørg for at systemtiden (dato/klokkeslæt) er korrekt indstillet.
  3. Indsend feedback hurtigt; logfiler slettes automatisk fra enheden efter 90 dage.

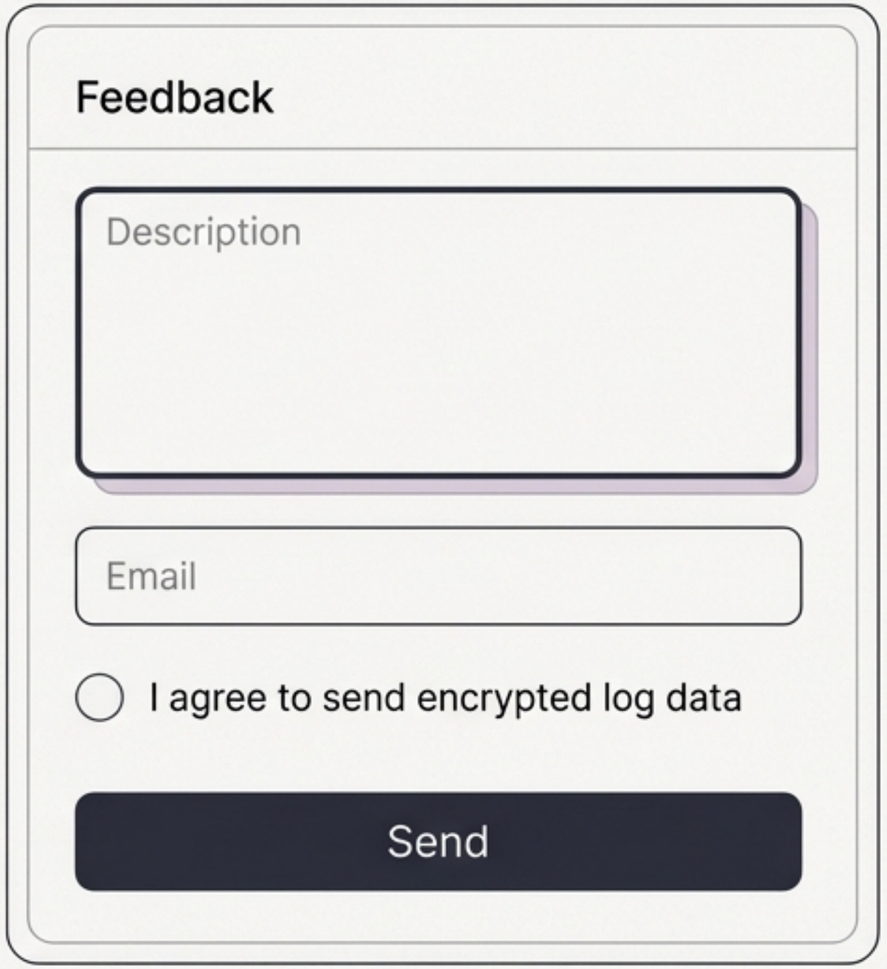

Kontakt: Mere information på www.boox.com.